













Mid Century 4 Drawer Dresser Assembly Instructions

Commode style milieu du siècle à quatre tiroirs Instructions d'assemblage

Cómoda de 4 cajones de mediados de siglo Instrucciones de montaje

Parts:

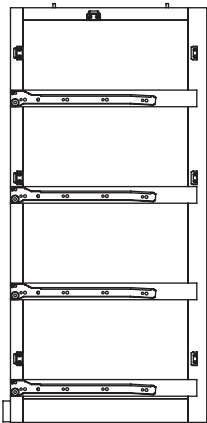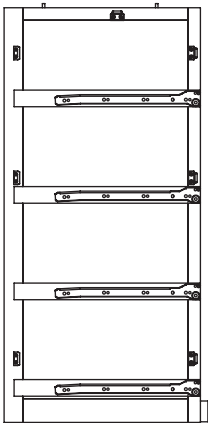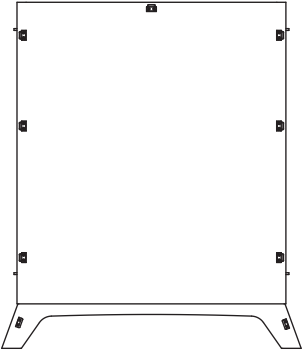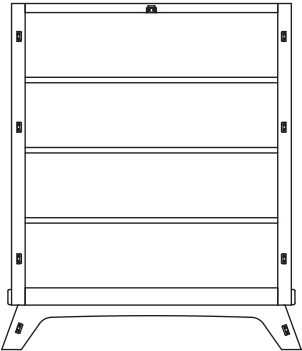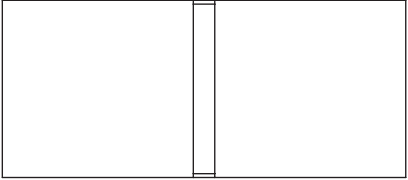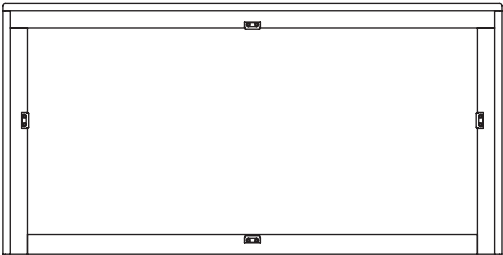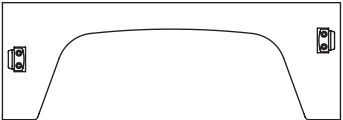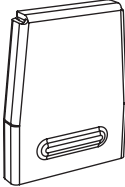A Left Side	B Right Side	F 4x Drawer Front
		
C Back	G 4x Left Drawer Side	H 4x Right Drawer Side
		
D Face Frame	I 4x Drawer Bottom	J 4x Drawer Back
		
E Top	K 8x Drawer Knob	L 8x Drawer Knob Screw
		
N 2x Side Brace	M 28x Metal Clip	
		

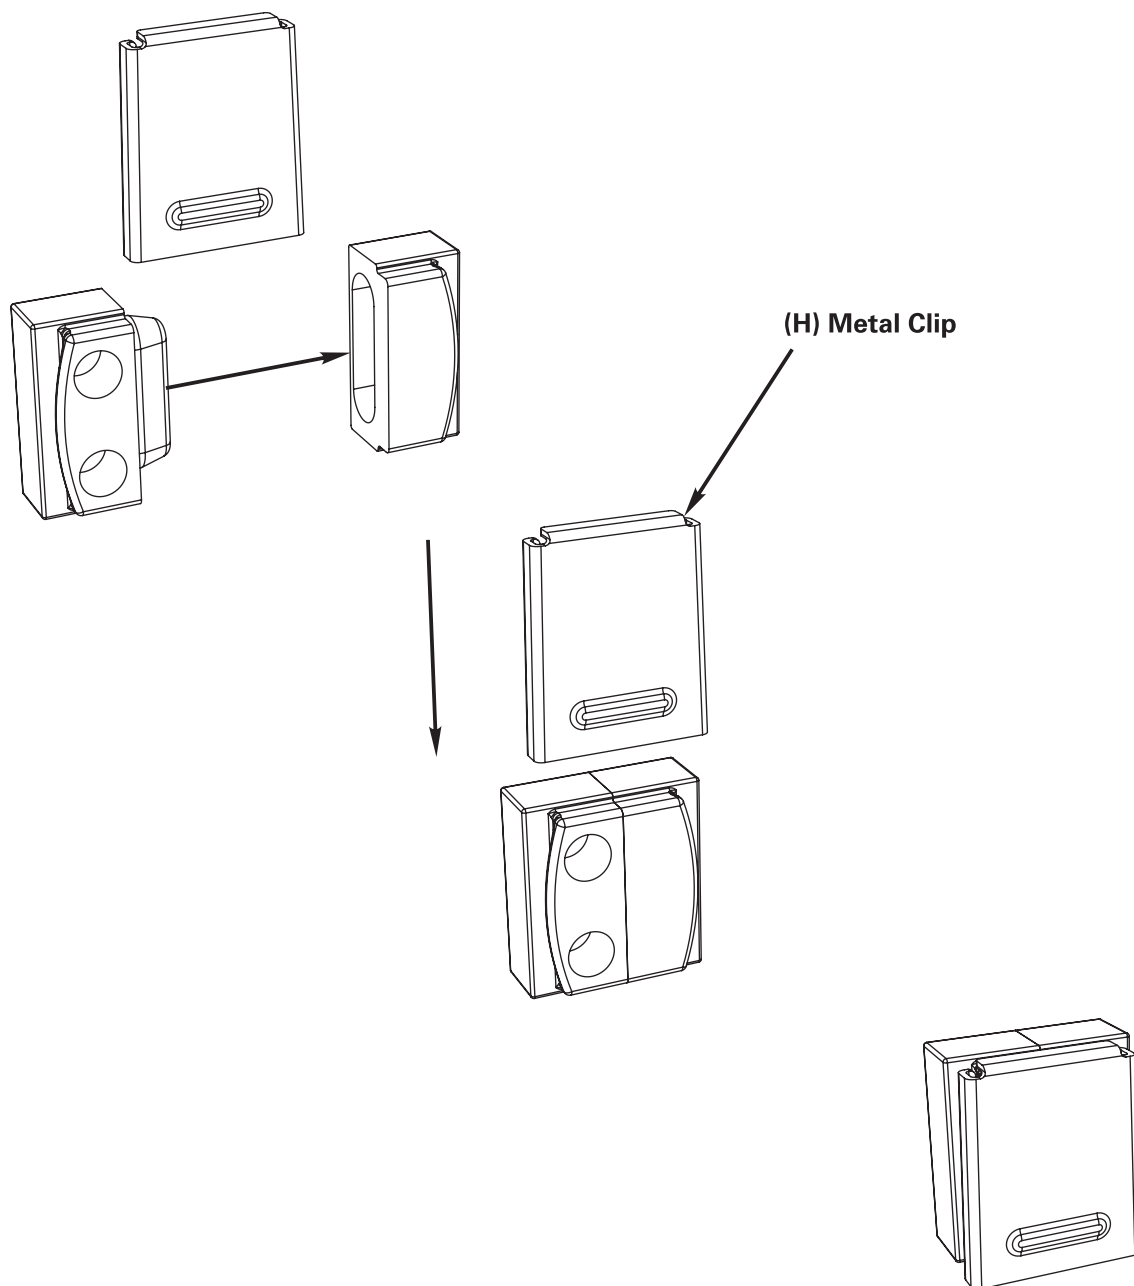


For help during assembly,
scan here.

QuickBlocks:

Your new Payson Studios dresser uses our unique QuickBlock system: the easiest, fastest, strongest tool-free furniture assembly hardware available anywhere.

QuickBlocks consist of three parts: a male block, a female block, and a metal clip.

To assemble a joint, slide the two blocks together, then press the **Metal Clip (M)** over the two pieces until it's tight. When applying the metal clips throughout the dresser assembly, always slide the end with the raised bump onto the blocks first.

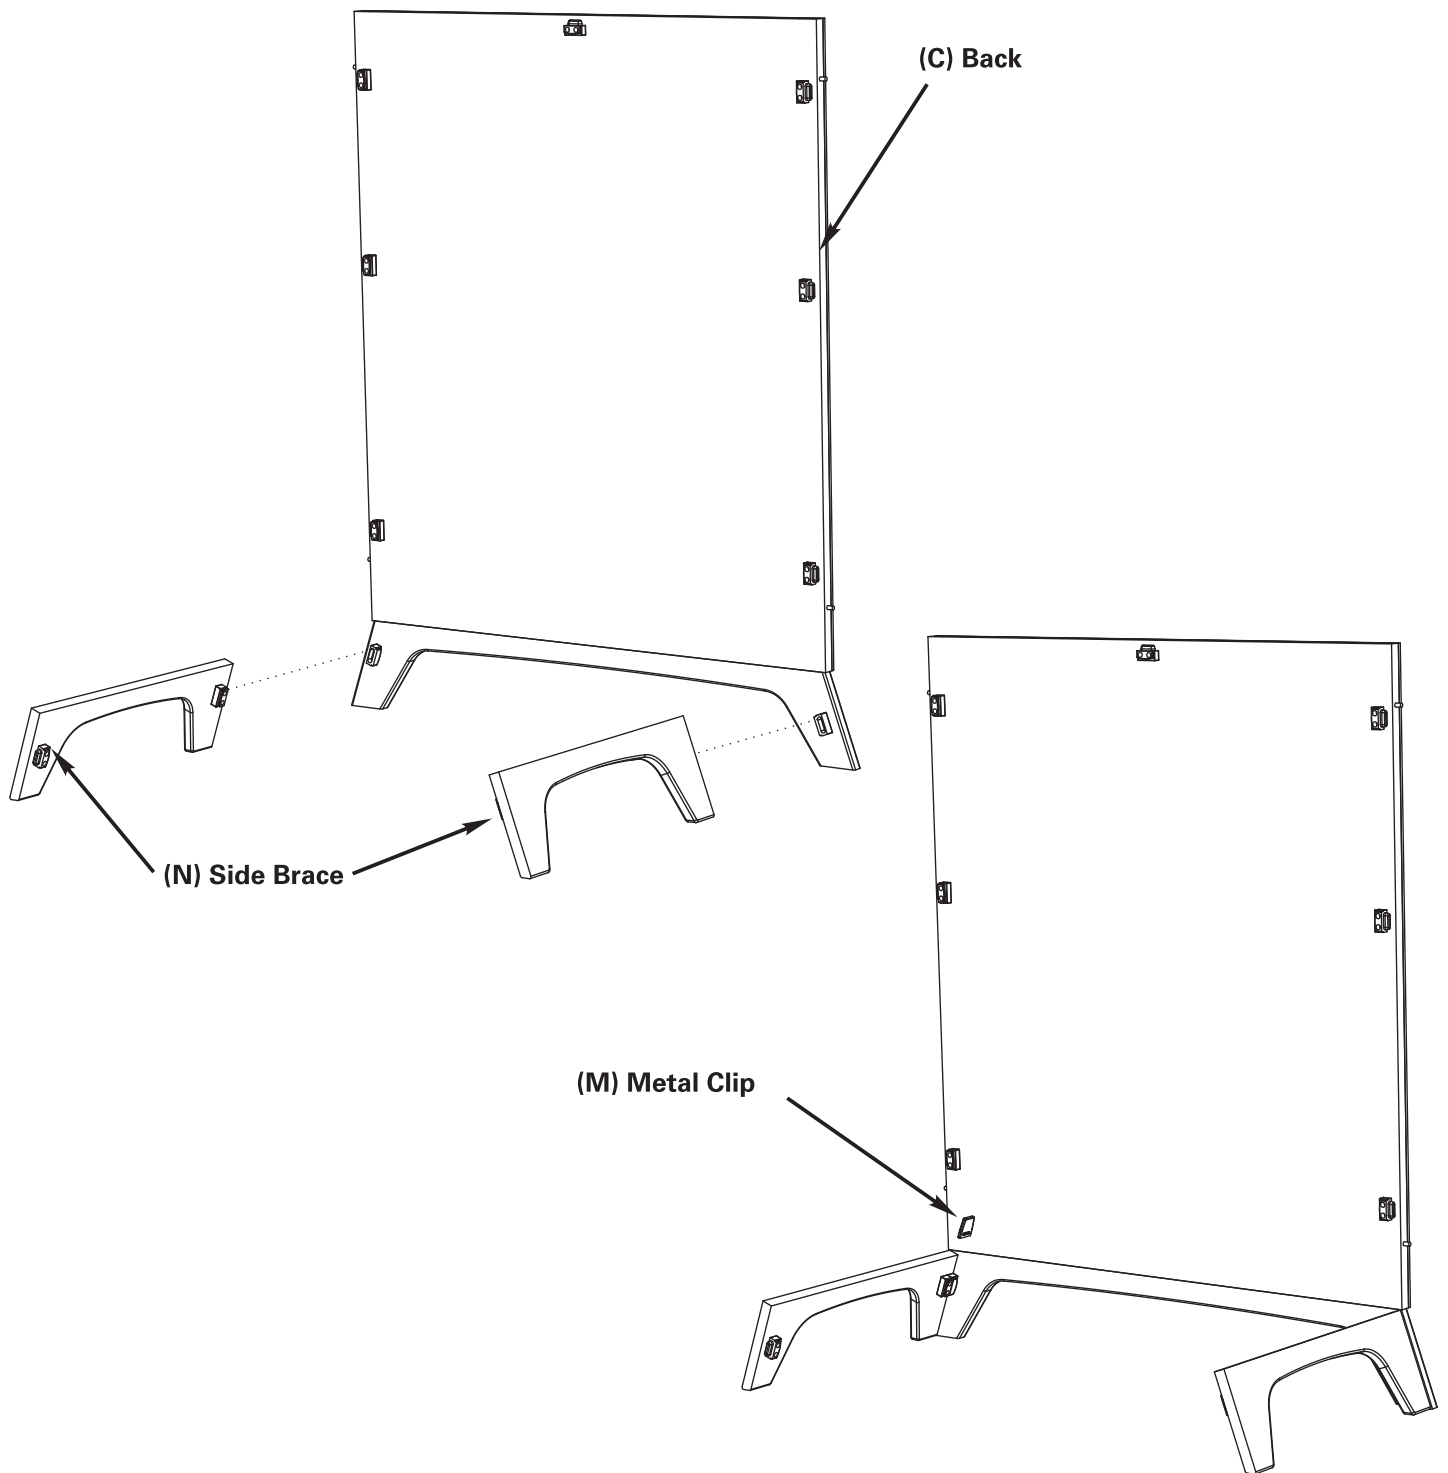


Step 1:

To prevent scratching, assembly on carpet or another soft surface is recommended.

A. Align a **Side Brace (N)** with the **Back (C)** and slide the blocks together.


B. Repeat for the other **Side Brace**.

C. Slide a **Metal Clip (M)** over each joint to secure the connection, remembering to slide the end with the raised bump onto the blocks first.

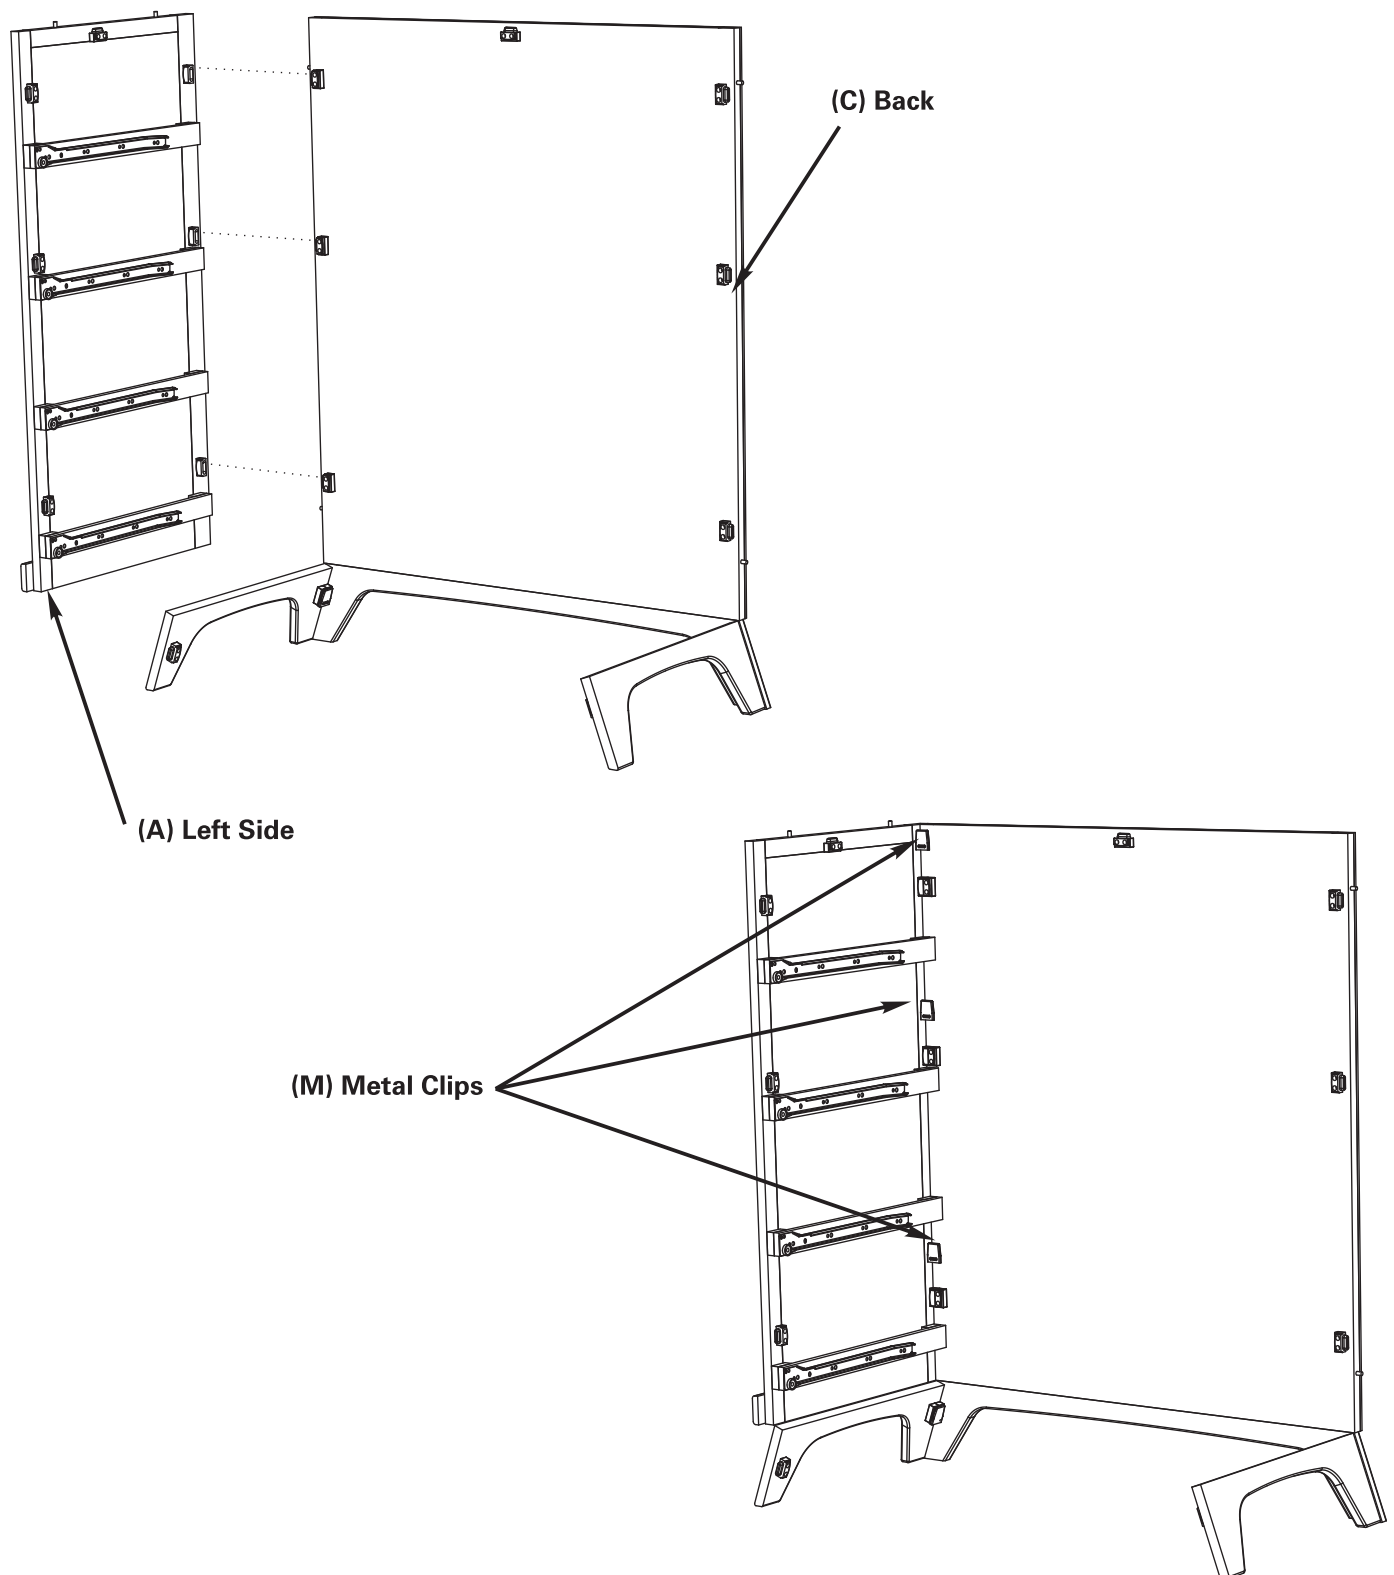


Step 2:

- A.** Align the **Left Side (A)** with the **Back (C)** and slide the blocks together.
- B.** Slide a **Metal Clip (M)** over each joint to secure the connection, remembering to slide the end with the raised bump onto the blocks first.

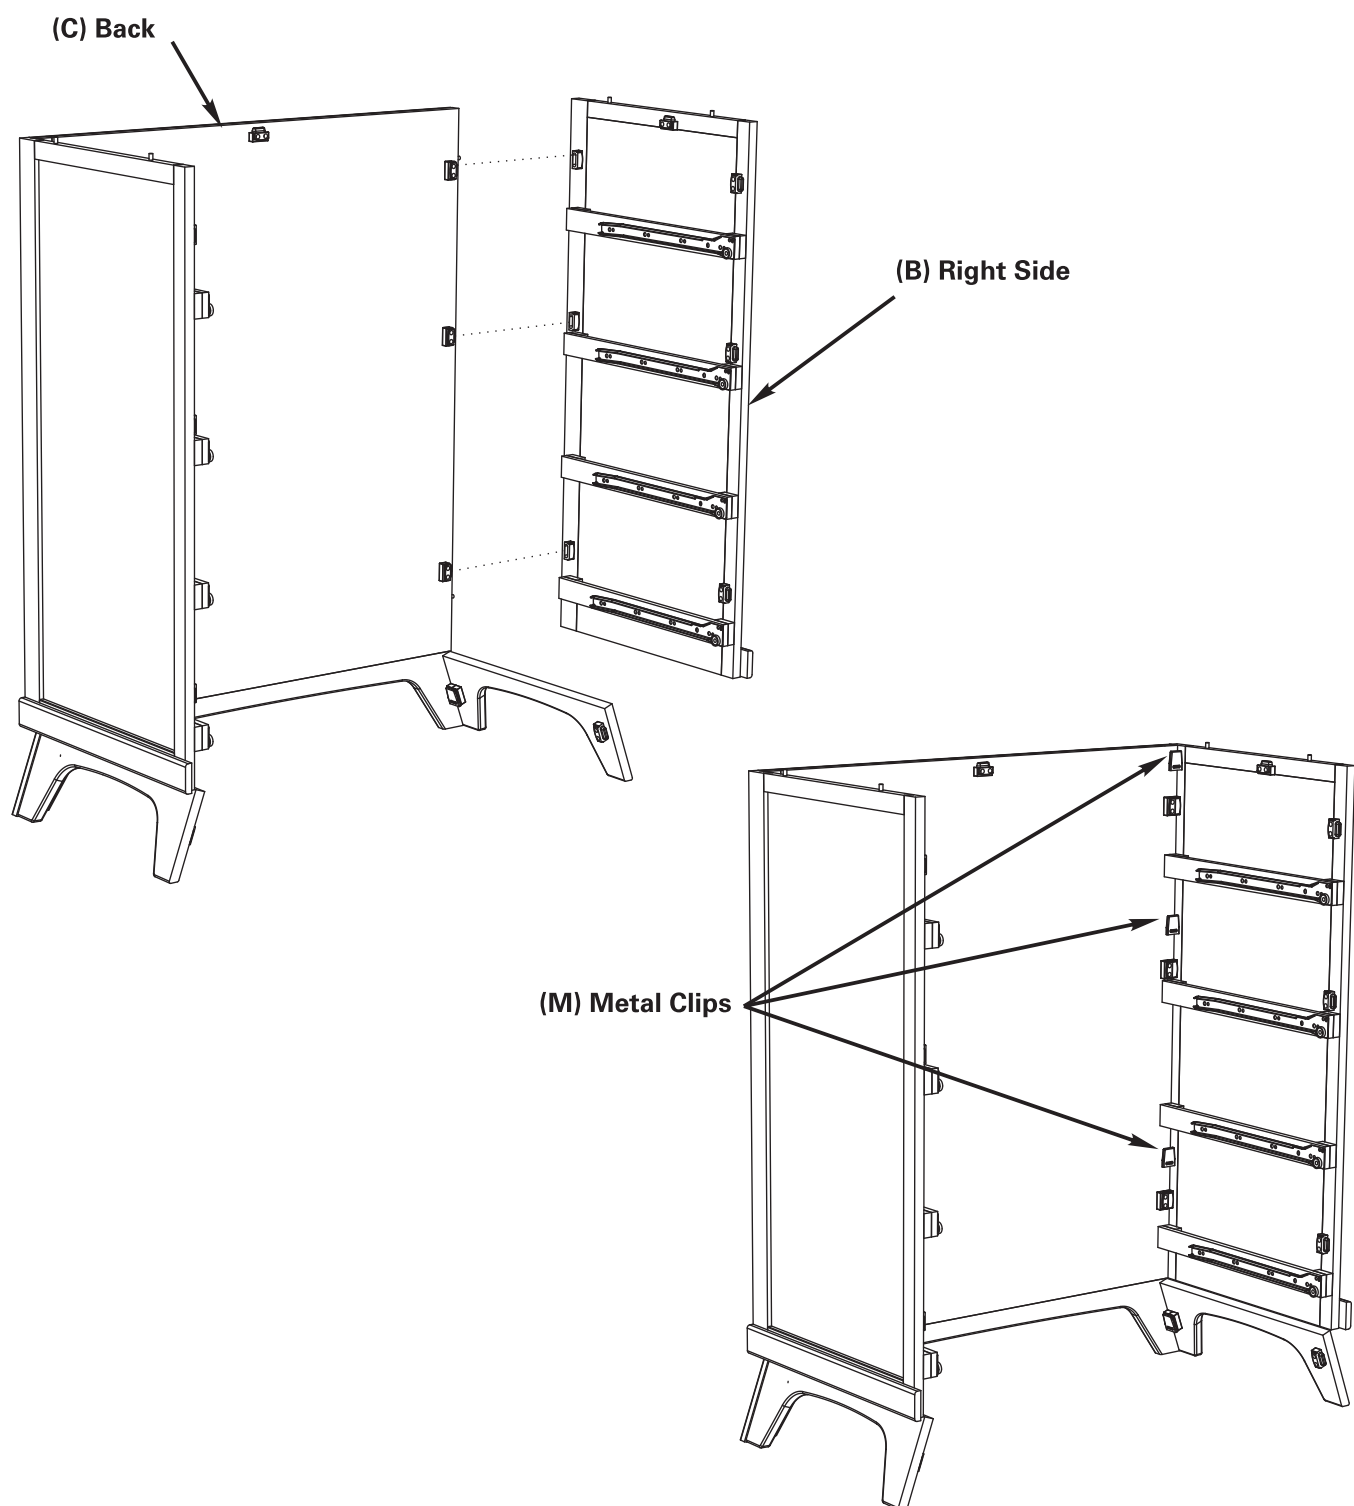


Step 3:

- A.** Align the **Right Side (B)** with the **Back (C)** and slide the blocks together.
- B.** Slide a **Metal Clip (M)** over each joint to secure the connection.

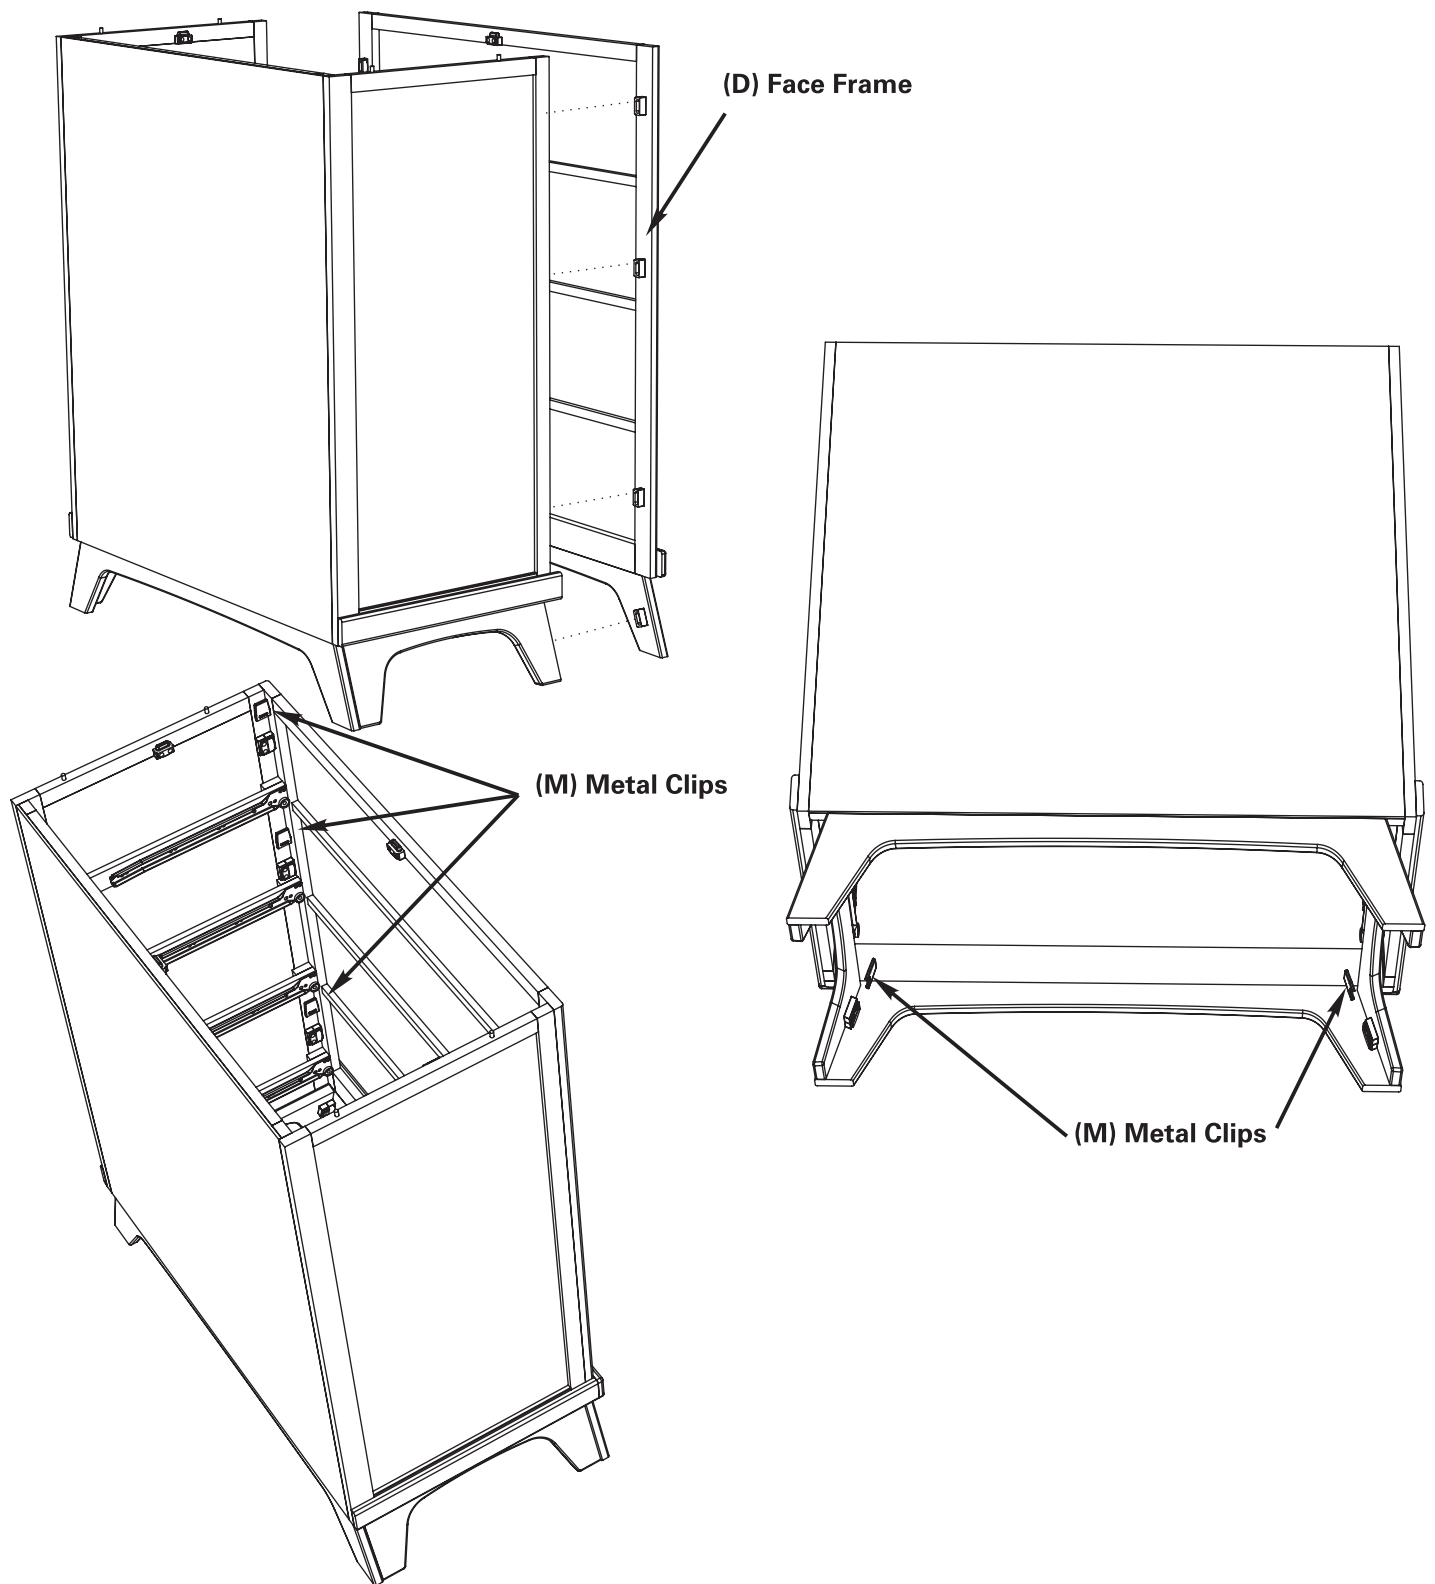


Step 4:

- A.** Align the **Face Frame (D)** with the sides and slide the blocks together.
- B.** Slide a **Metal Clip (M)** over each joint to secure the connection. Don't forget the two clips attaching the Side Braces.

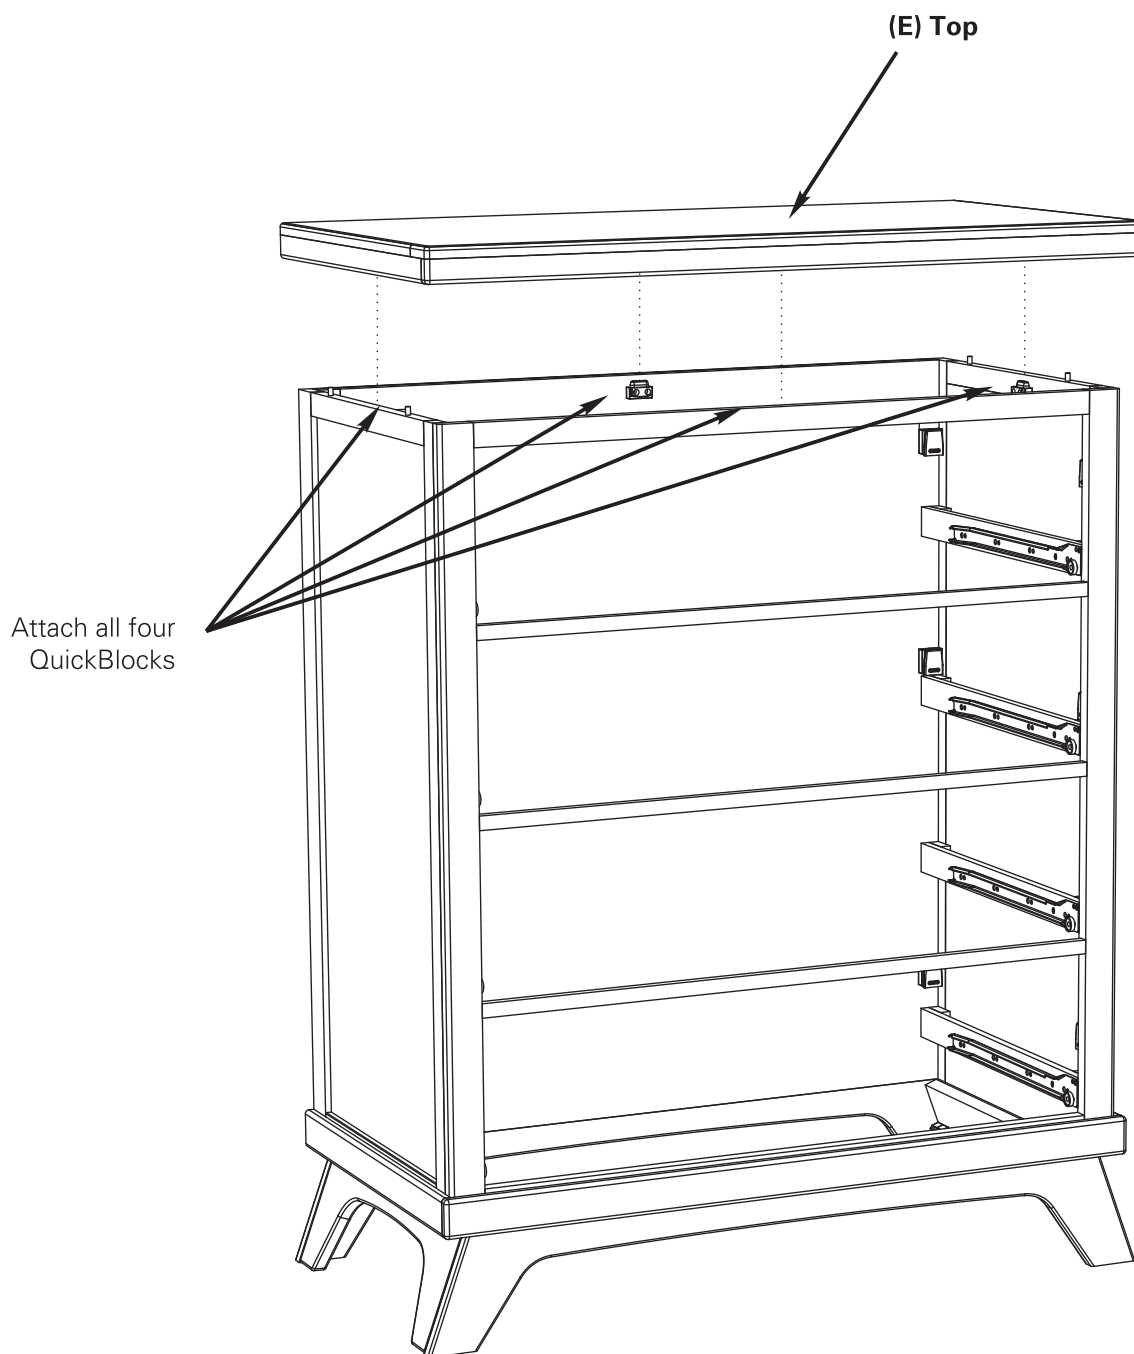

Step 5:


- A.** Align the **Top (E)** with the rest of the dresser and slide the blocks together.
- B.** Reach in and slide a **Metal Clip (M)** over each joint to secure the connection, remembering to slide the end with the raised bump first. There are four joints in total - one is located on the front face of the dresser.

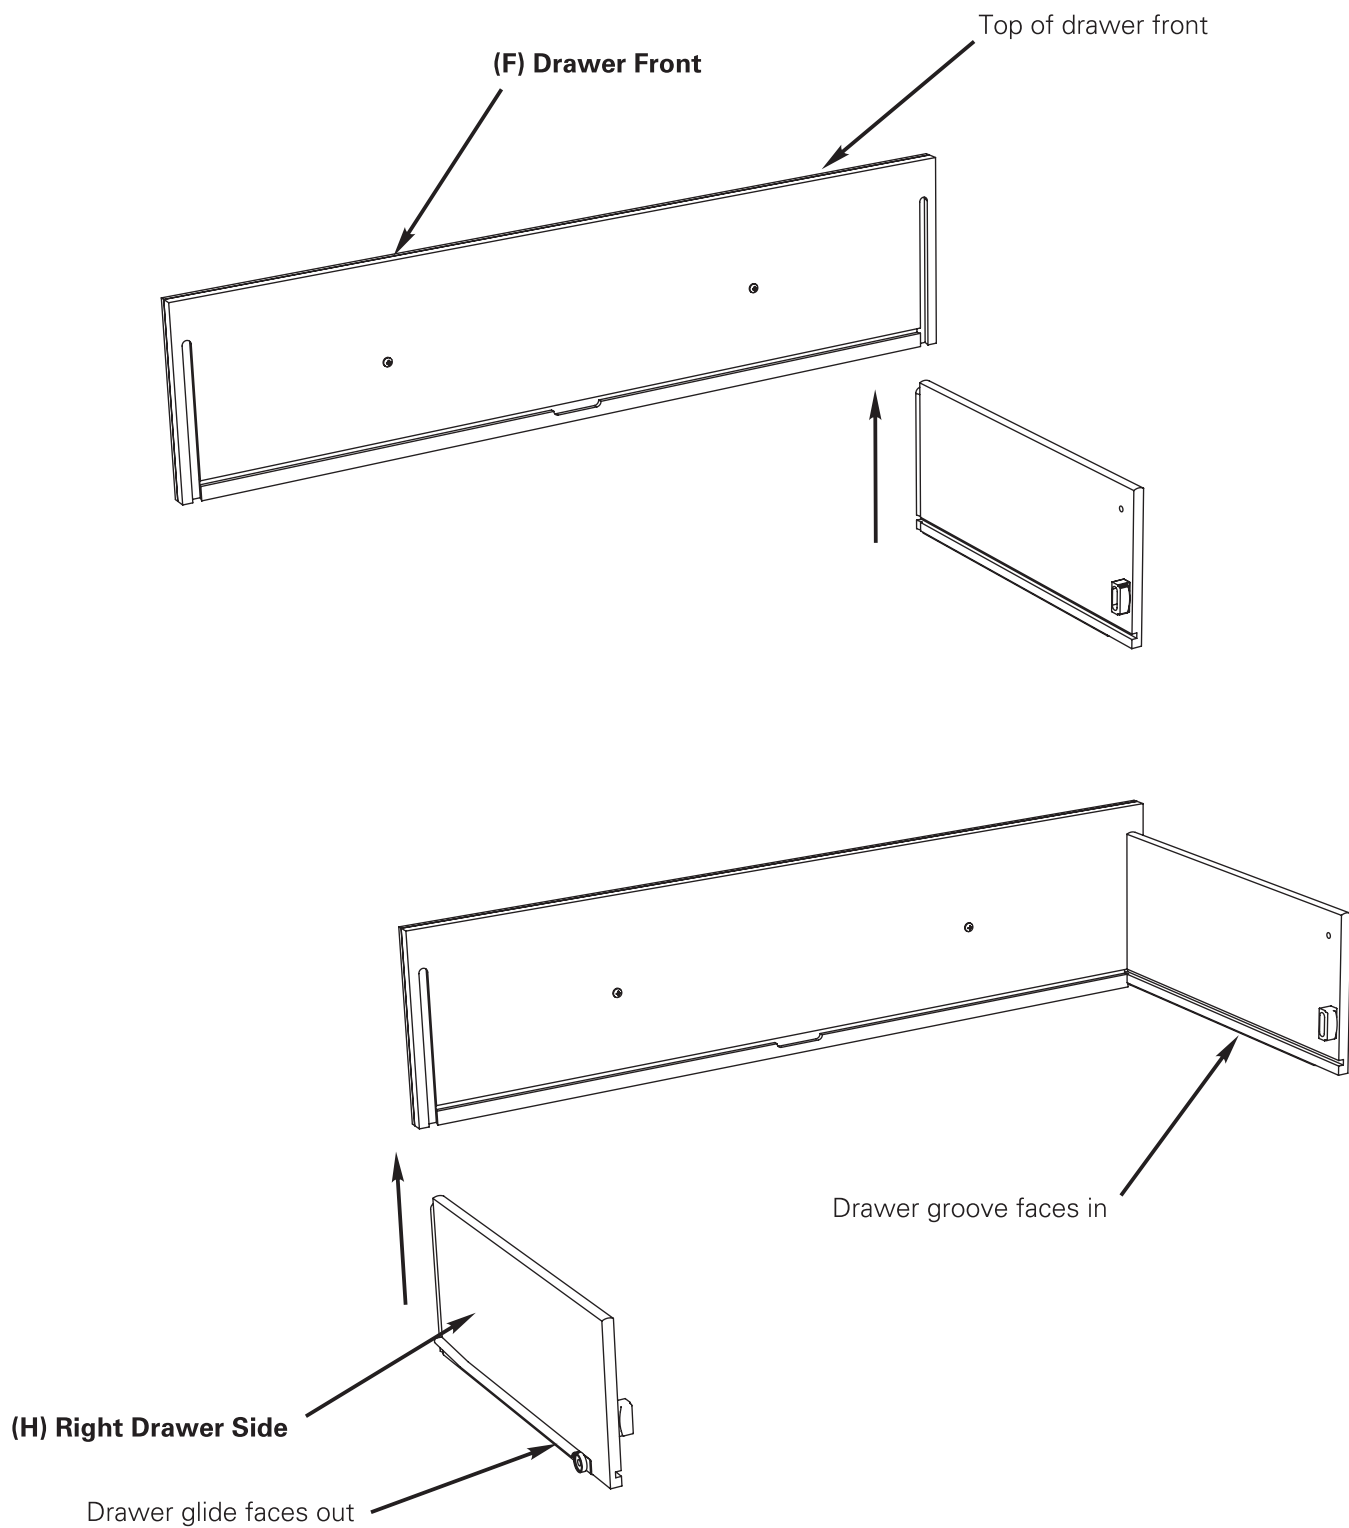

Drawer Assembly Step 1:


- A.** Slide the **Left Drawer Side (G)** into the groove on the **Drawer Front (F)**. Make sure the drawer glide faces out.
- B.** Slide the **Right Drawer Side (H)** into the other groove. Make sure the drawer glide faces out.

(I) Drawer Bottom

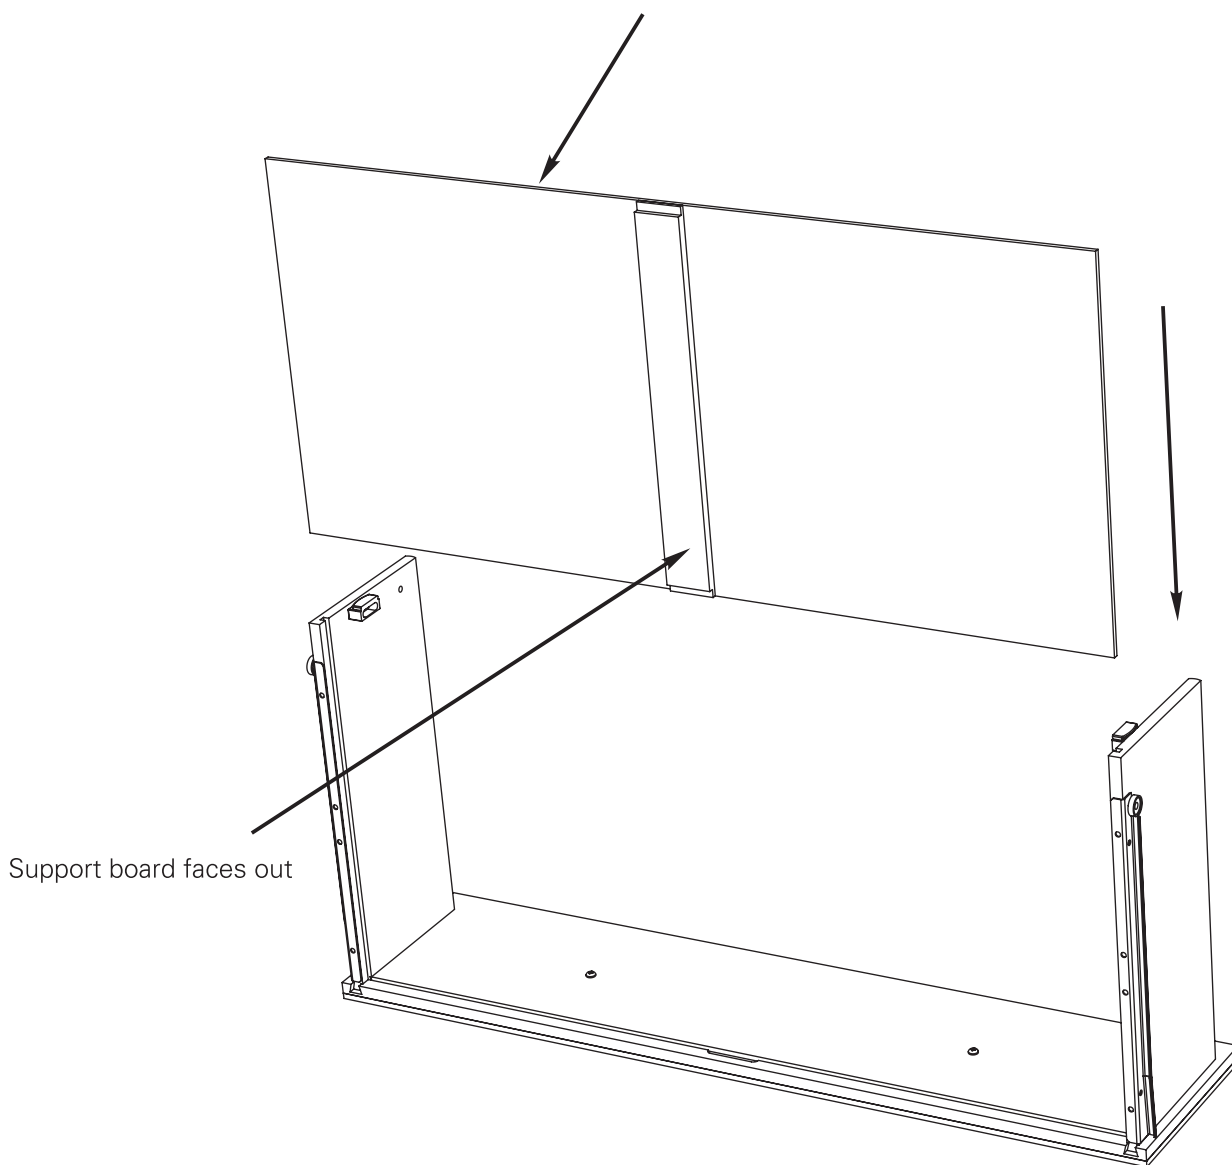


Drawer Assembly Step 2:

- A.** Slide the **Drawer Bottom (I)** into the grooves along the bottoms of the drawer sides and drawer front, with the support board facing out.
- B.** The drawer bottom should be completely secured in the groove of the drawer front.

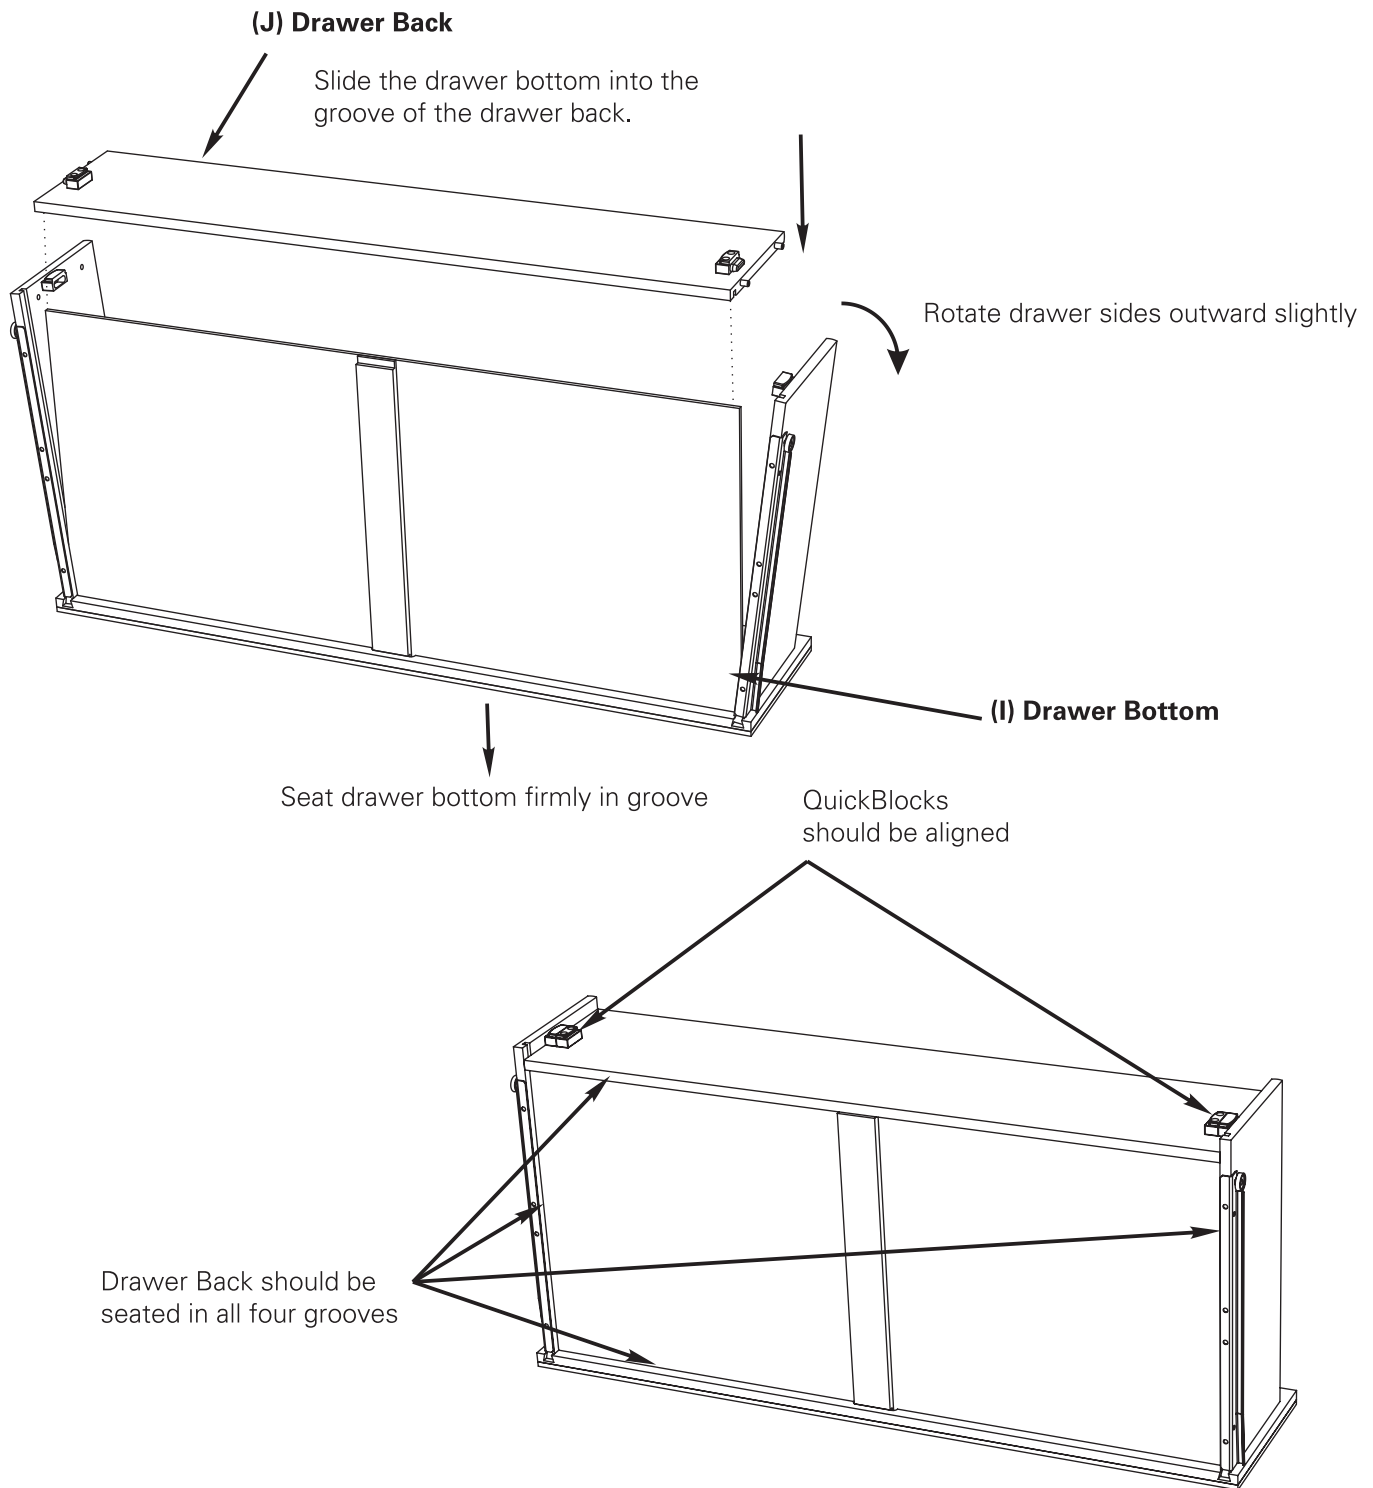



Drawer Assembly Step 3:

- A.** Rotate the drawer sides outwards slightly to give some clearance room to assemble the drawer back.
- B.** Starting on one end, slide the **Drawer Bottom (I)** into the **Drawer Back (J)** groove. Align the QuickBlock and dowels, pressing firmly together to connect the two pieces.
- C.** Carefully work your way to the other drawer side, making sure the drawer bottom is securely aligned in the drawer back groove. Align the QuickBlock and dowels, pressing firmly together to connect the two pieces.
- D.** Slide a **Metal Clip (M)** over both QuickBlocks to secure the connection.

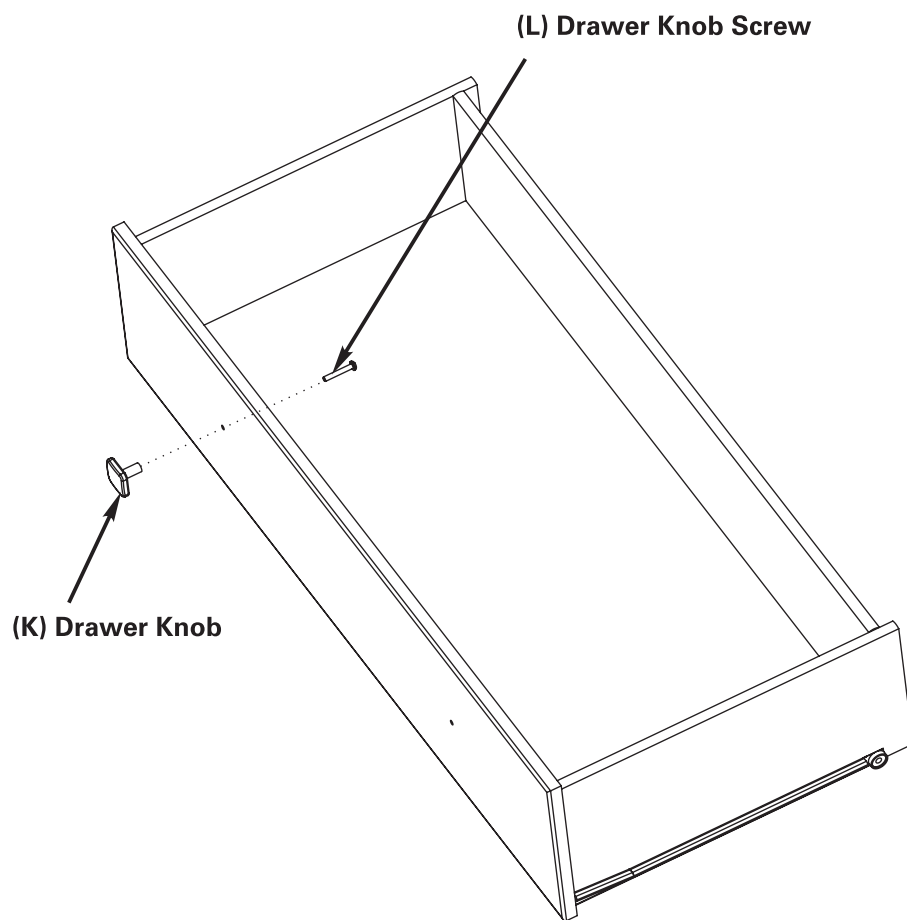

Drawer Assembly Step 4:

- A.** Align the **Drawer Knob (K)** with the holes in the Drawer Front and thread the **Drawer Knob Screw (L)** into the knob.
- B.** Repeat for the other knob.
- C.** Tighten the screws with a Phillips screwdriver.
- D.** Repeat Drawer Assembly Steps 1-4 for the other three drawers.

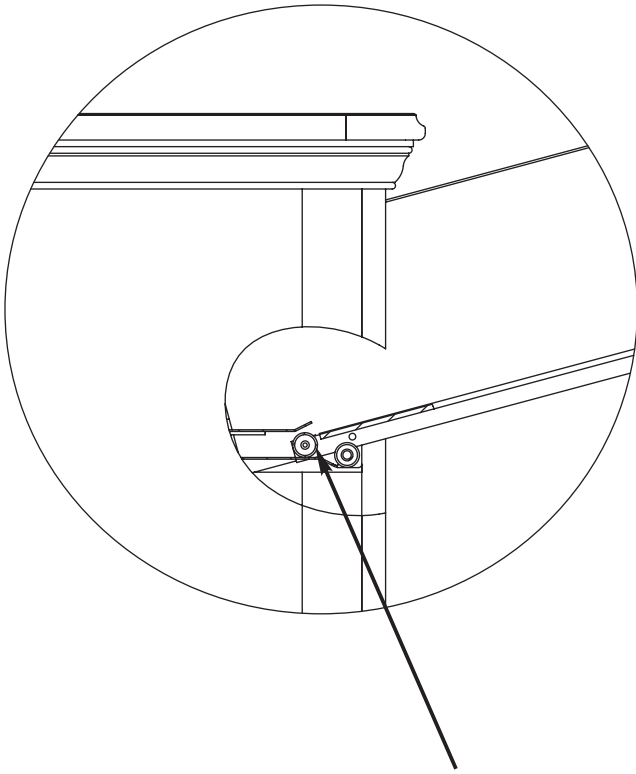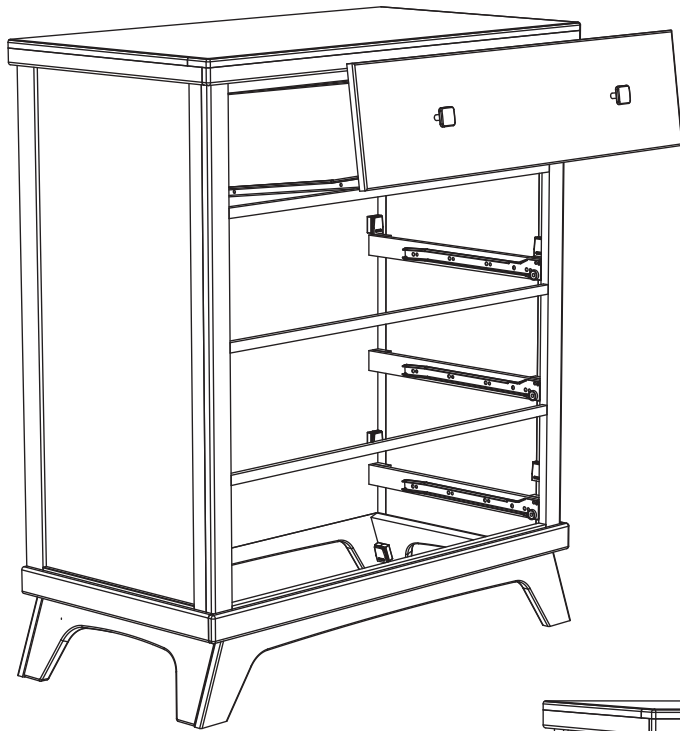











Align rear wheel on drawer with drawer track.




Step 6:

- A.** Slide an assembled drawer into the tracks, tipping it up first to align the wheels with the runners. The drawers should open and close smoothly.
- B.** Repeat for the other three drawers.

Pièces:

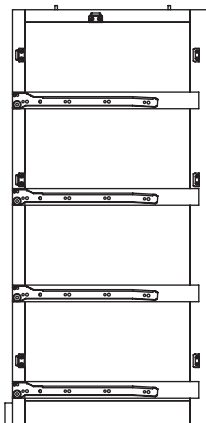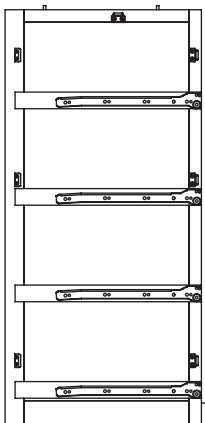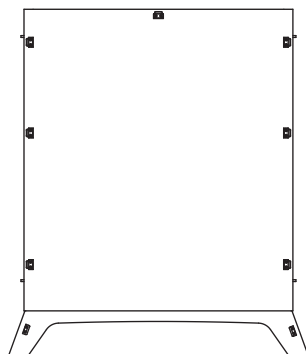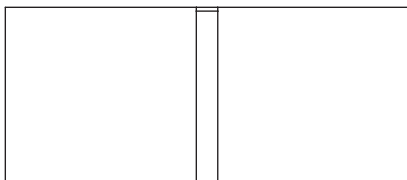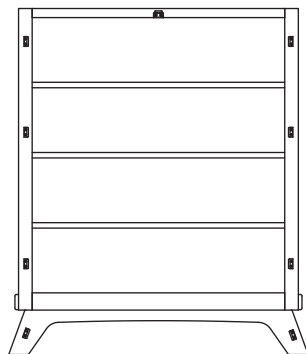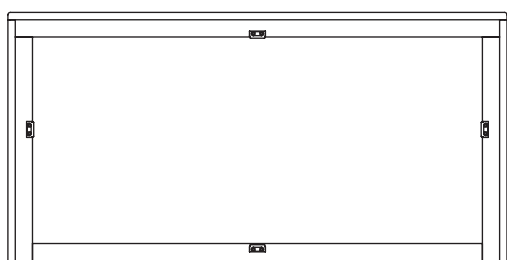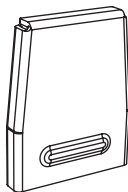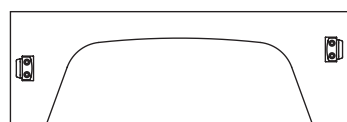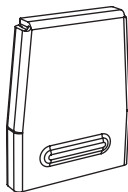A Côté gauche	B Côté droit	F 4 bandeaux de tiroir
		
C Arrière	G 4 côtés gauches de tiroir	
	H 4 côtés droits de tiroir	
D Façade	I 4x Drawer Bottom	
	J 4 fonds de tiroir	
E Dessus	K 8 boutons de tiroir	
	L 8 vis pour bouton de tiroir	
N 2 arches de support latérales	M 28 pinces en métal	
		

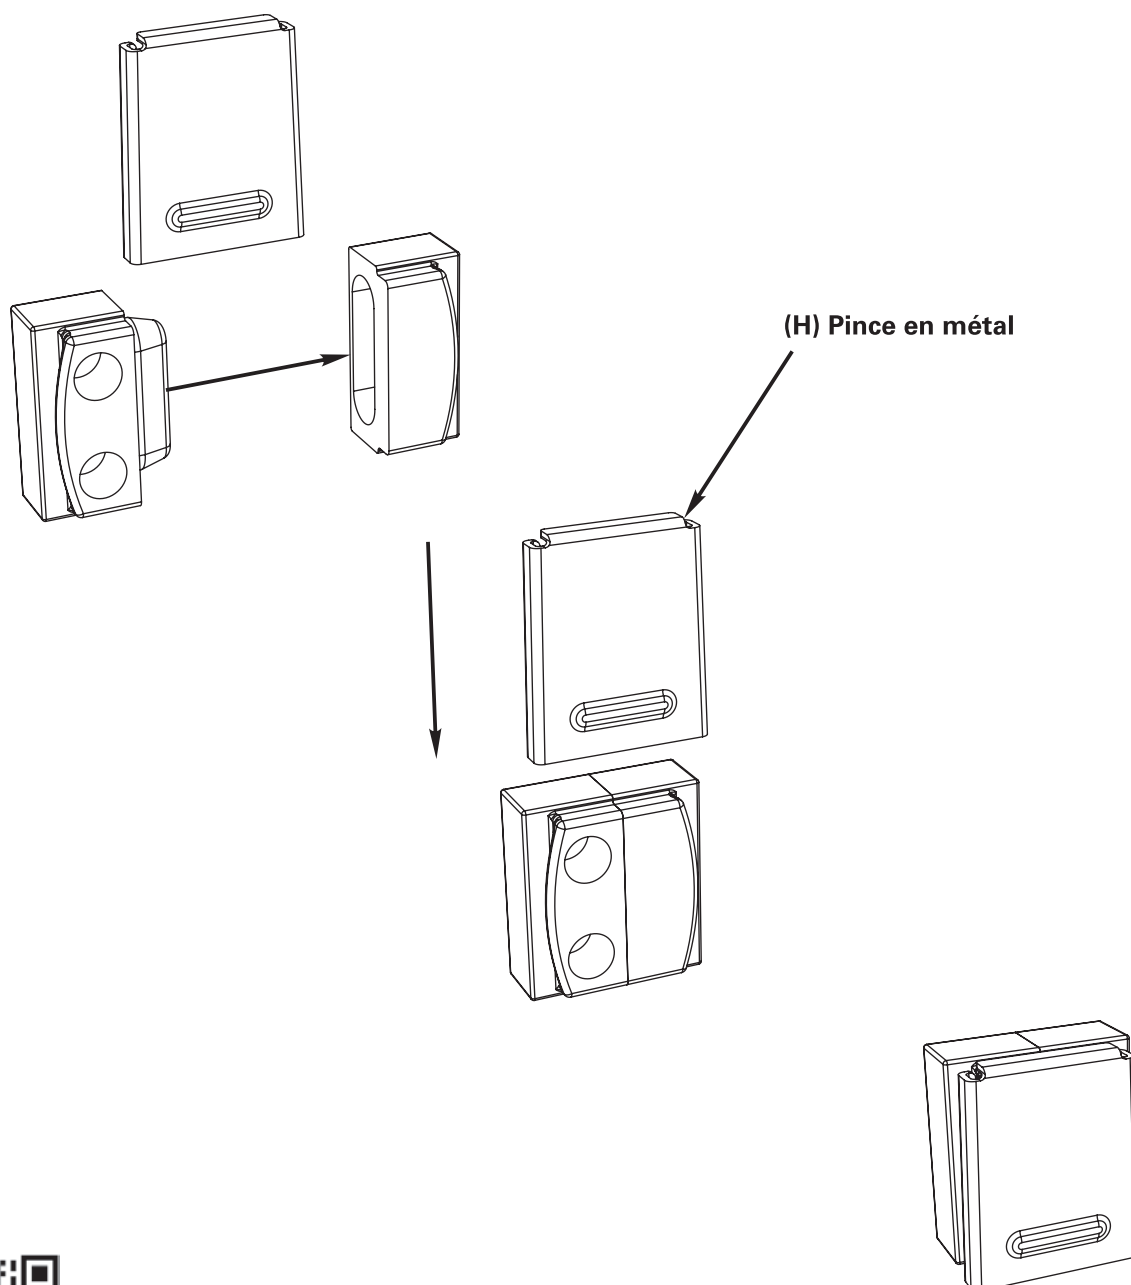


Balayez ce code pour obtenir de l'aide
au moment de l'assemblage.

QuickBlocks:

Votre nouvelle commode Payson Studios est munie de notre système unique en son genre QuickBlock: la quincaillerie d'assemblage de meubles la plus facile d'utilisation, la plus rapide et la plus résistante, où que ce soit.

Les QuickBlocks sont composés de trois pièces : un bloc mâle, un bloc femelle et une pince en métal.


Pour assembler un joint, faites glisser les deux blocs l'un sur l'autre, puis pressez la **pince en métal (M)** sur les deux pièces jusqu'à ce que le tout soit bien serré. Lors de l'installation des pinces en métal dans la commode, faites toujours d'abord glisser la partie bombée sur les blocs.

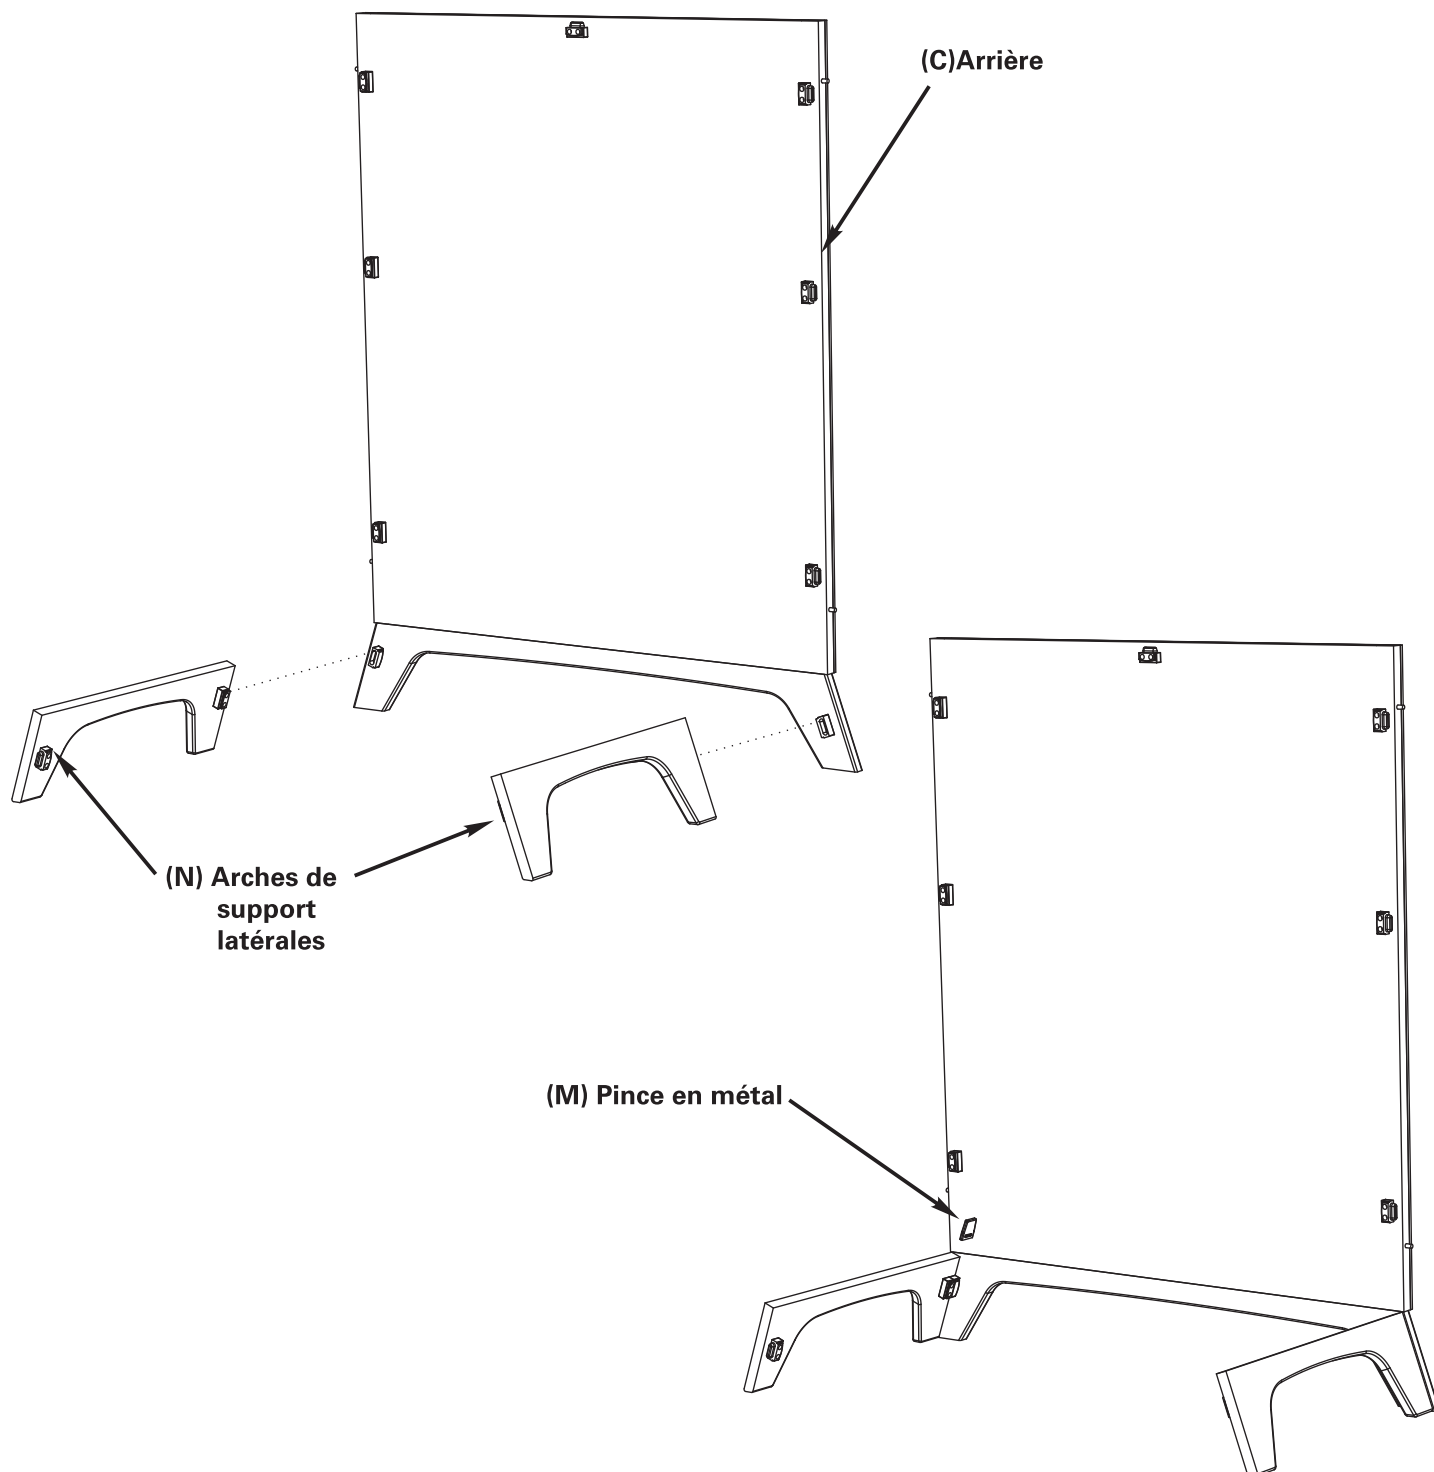

Étape 1:


Pour éviter les égratignures, il est recommandé d'assembler la commode sur un tapis ou une autre surface molle.

- A. Alignez une **arche de support latérale (N)** avec l'**arrière (C)** et faites glisser les blocs l'un sur l'autre.
- B. Faites de même pour l'autre **arche de support latérale**.
- C. Faites glisser une **pince en métal (M)** par-dessus chaque joint afin

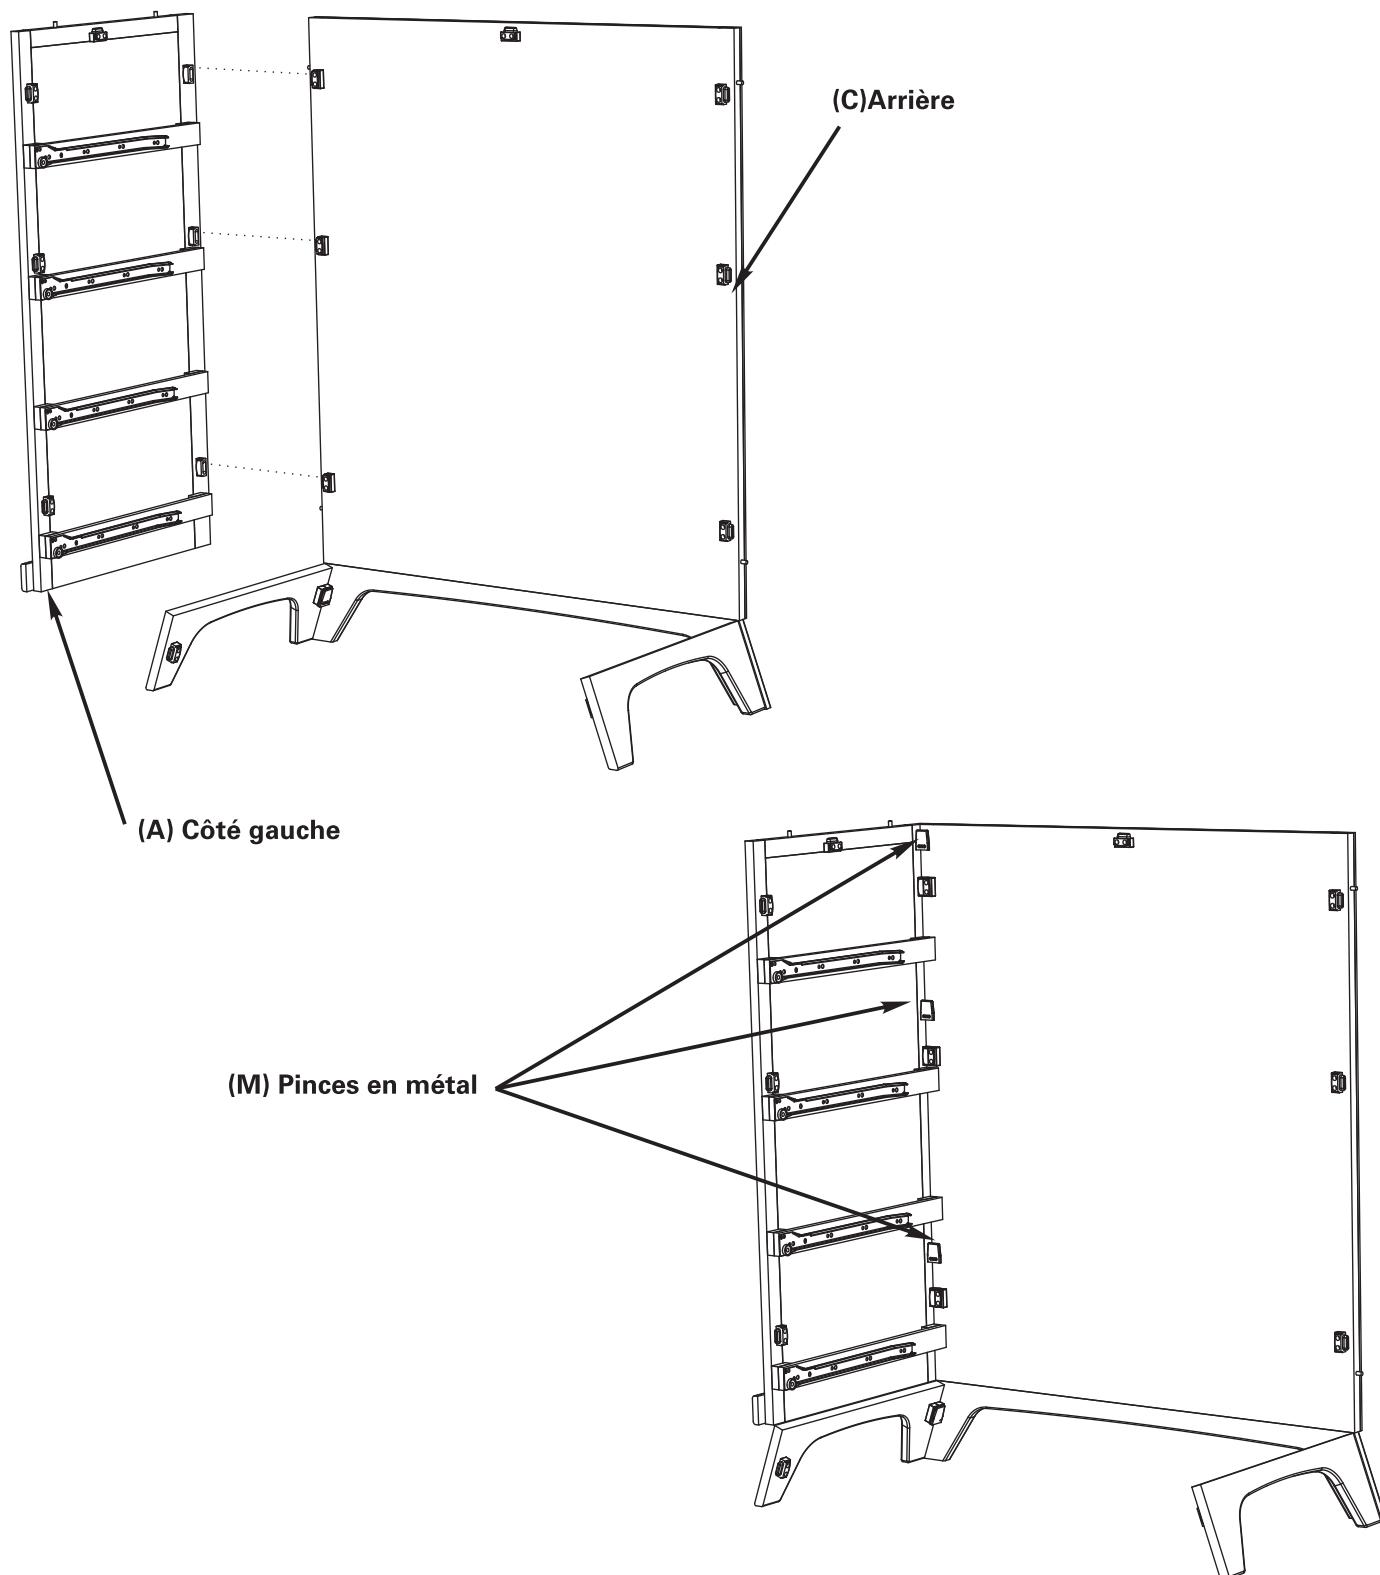


Étape 2:

- A.** Alignez le **côté gauche (A)** avec l'**arrière (C)** et faites glisser les blocs l'un sur l'autre.
B. Faites glisser une **pince en métal (M)** par-dessus chaque joint afin de bien fixer le raccord, en n'oubliant pas de glisser le côté bombé sur les blocs en premier.

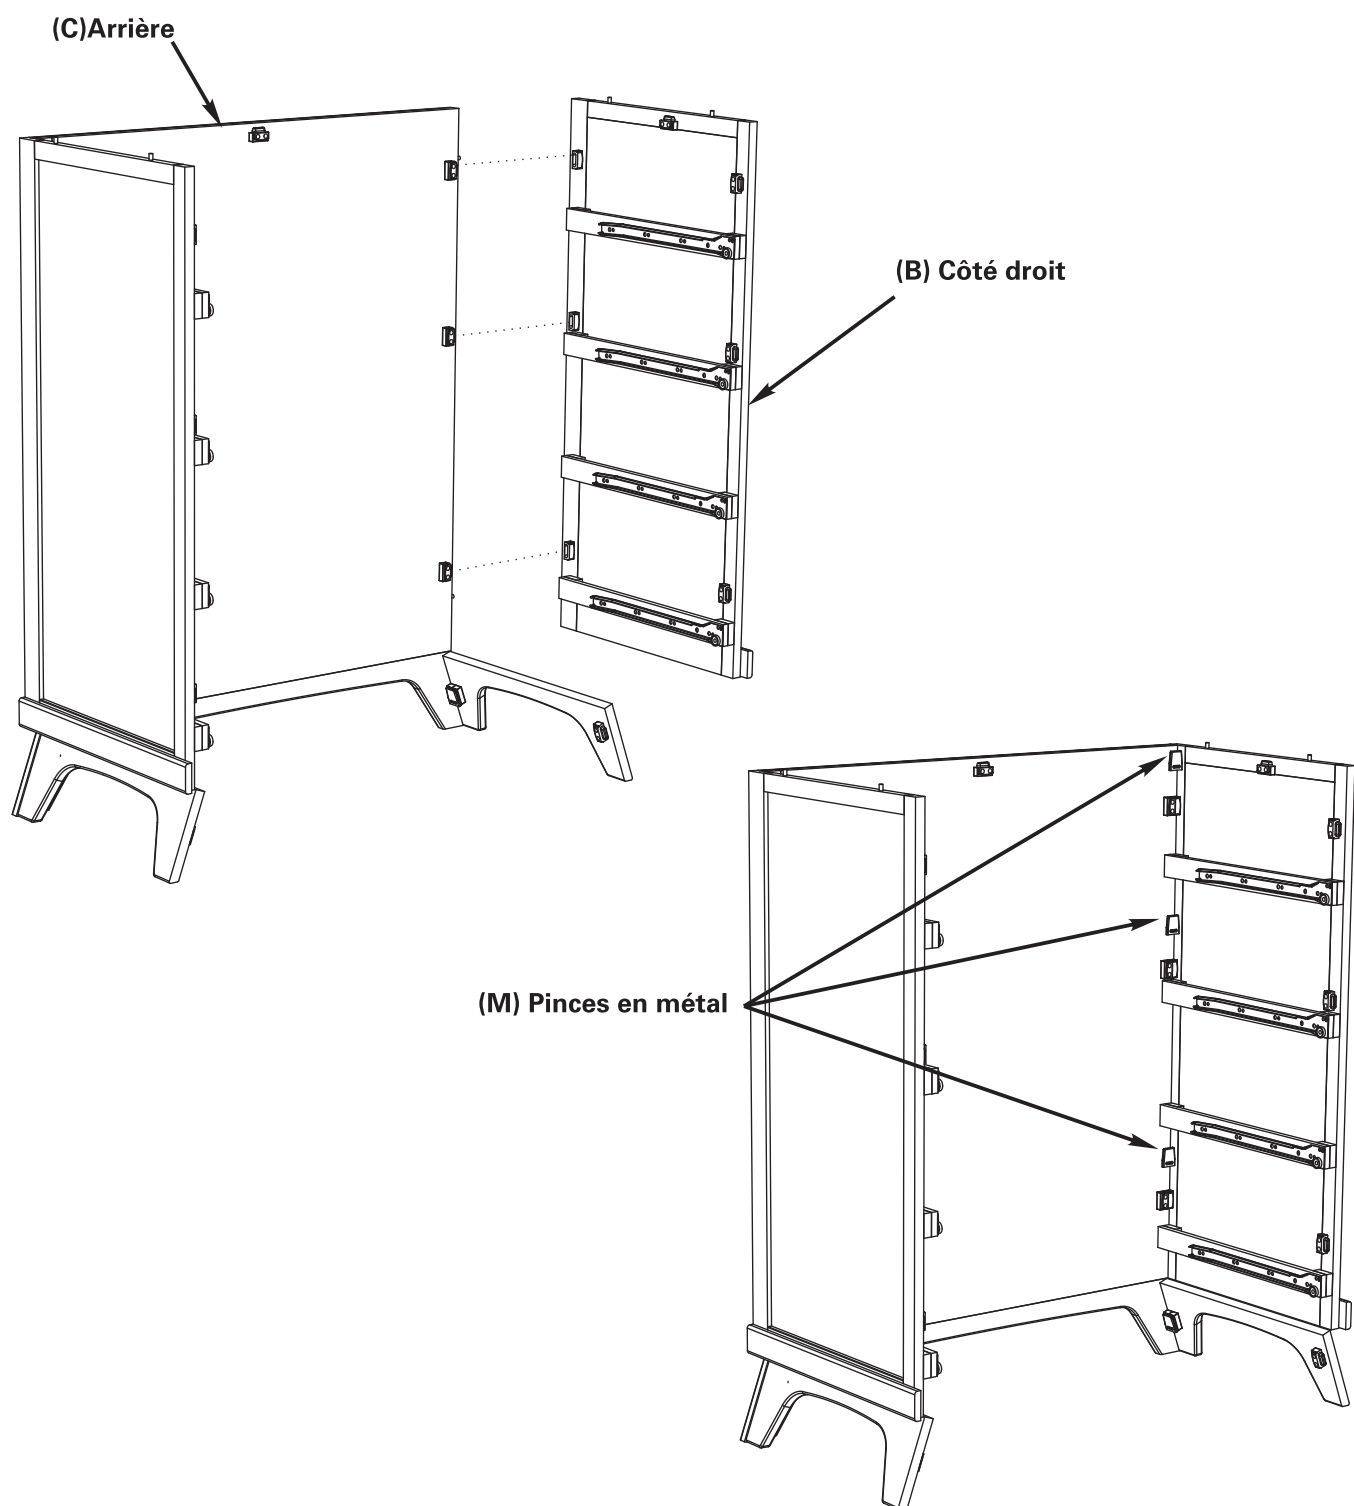


Étape 3:

- A.** Alignez le **côté droit (B)** avec l'**arrière (C)** et faites glisser les blocs l'un sur l'autre.
- B.** Faites glisser une **pince en métal (M)** par-dessus chaque joint afin de bien fixer le raccord.

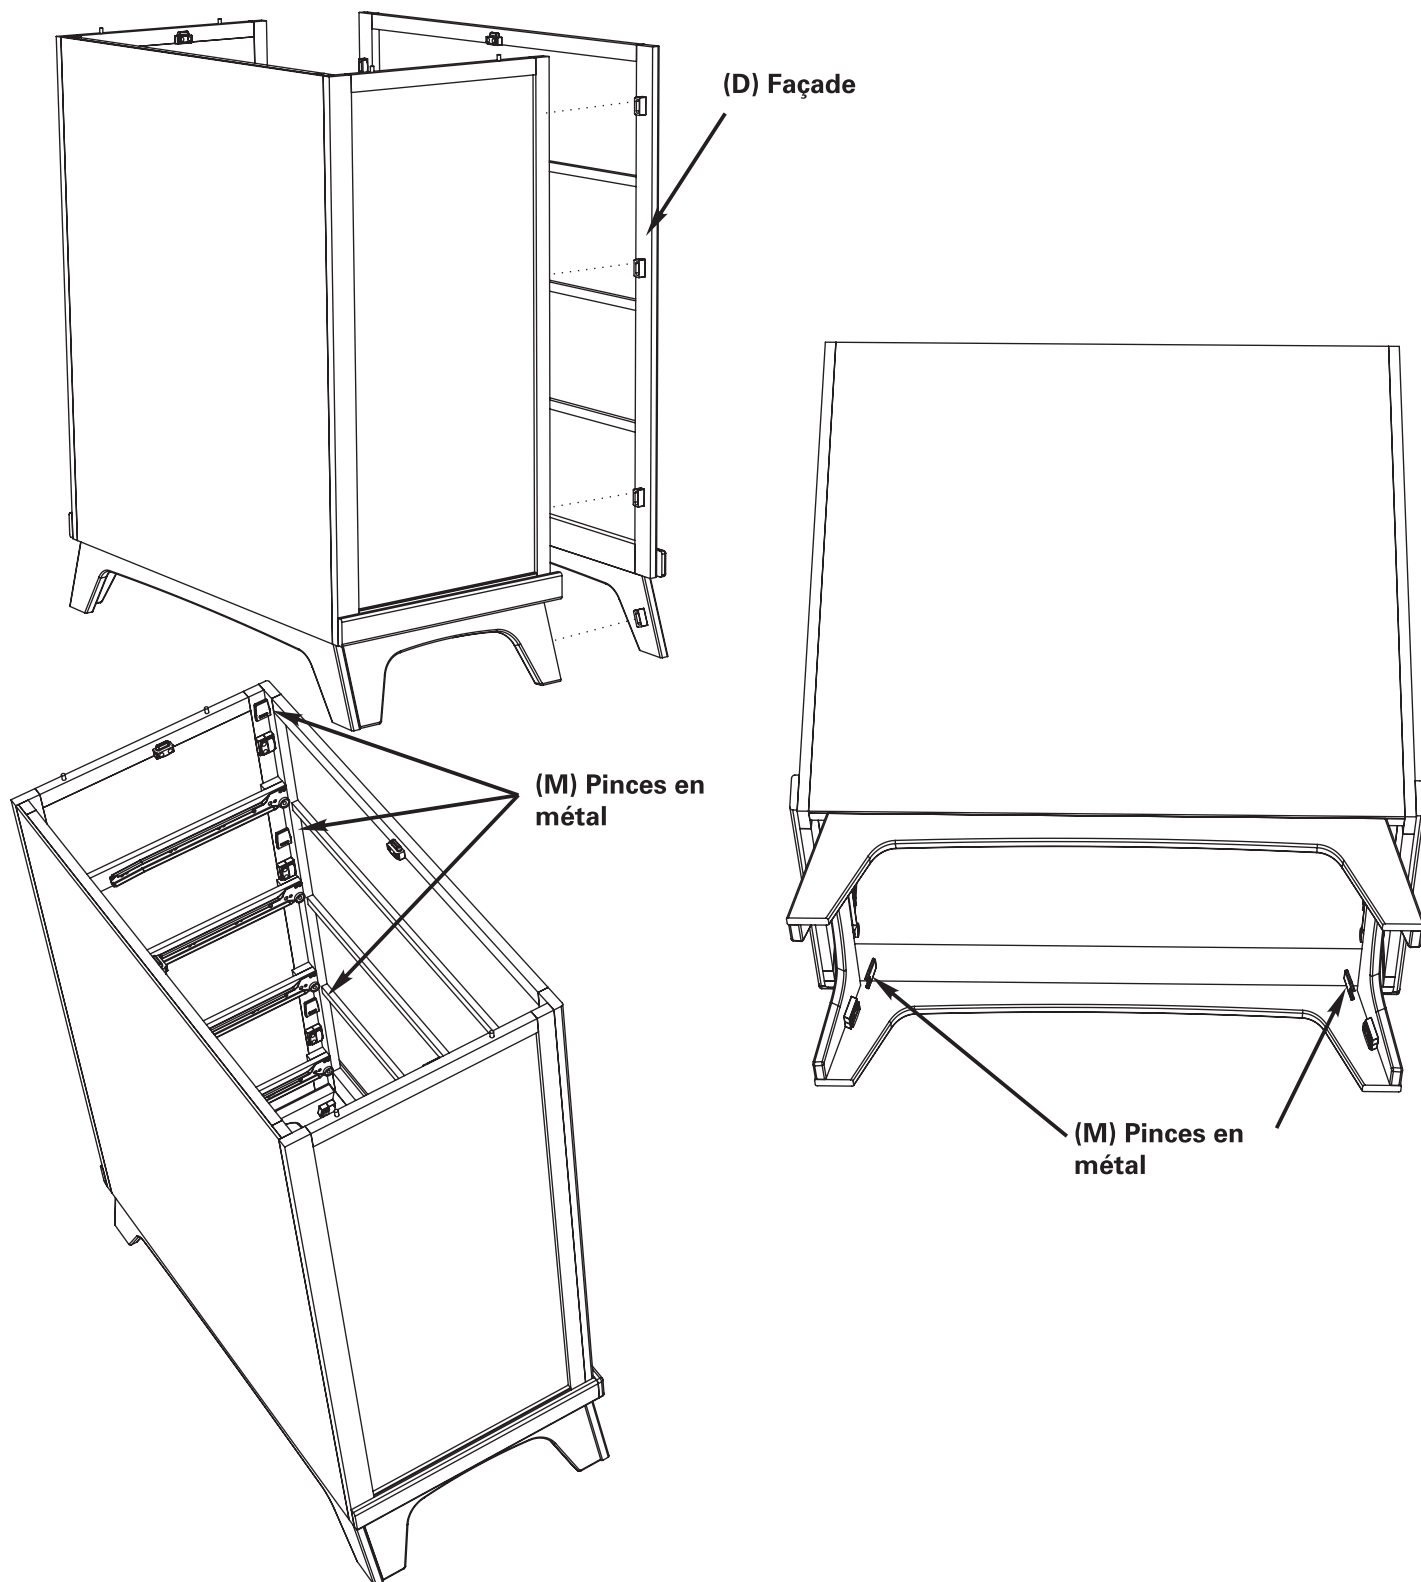

Étape 4:


- A. Alignez la **façade (D)** avec les côtés et faites glisser les blocs l'un sur l'autre.
- B. Faites glisser une **pince en métal (M)** par-dessus chaque joint afin de bien fixer le raccord. N'oubliez pas les deux pinces servant à maintenir les arches de support latérales.

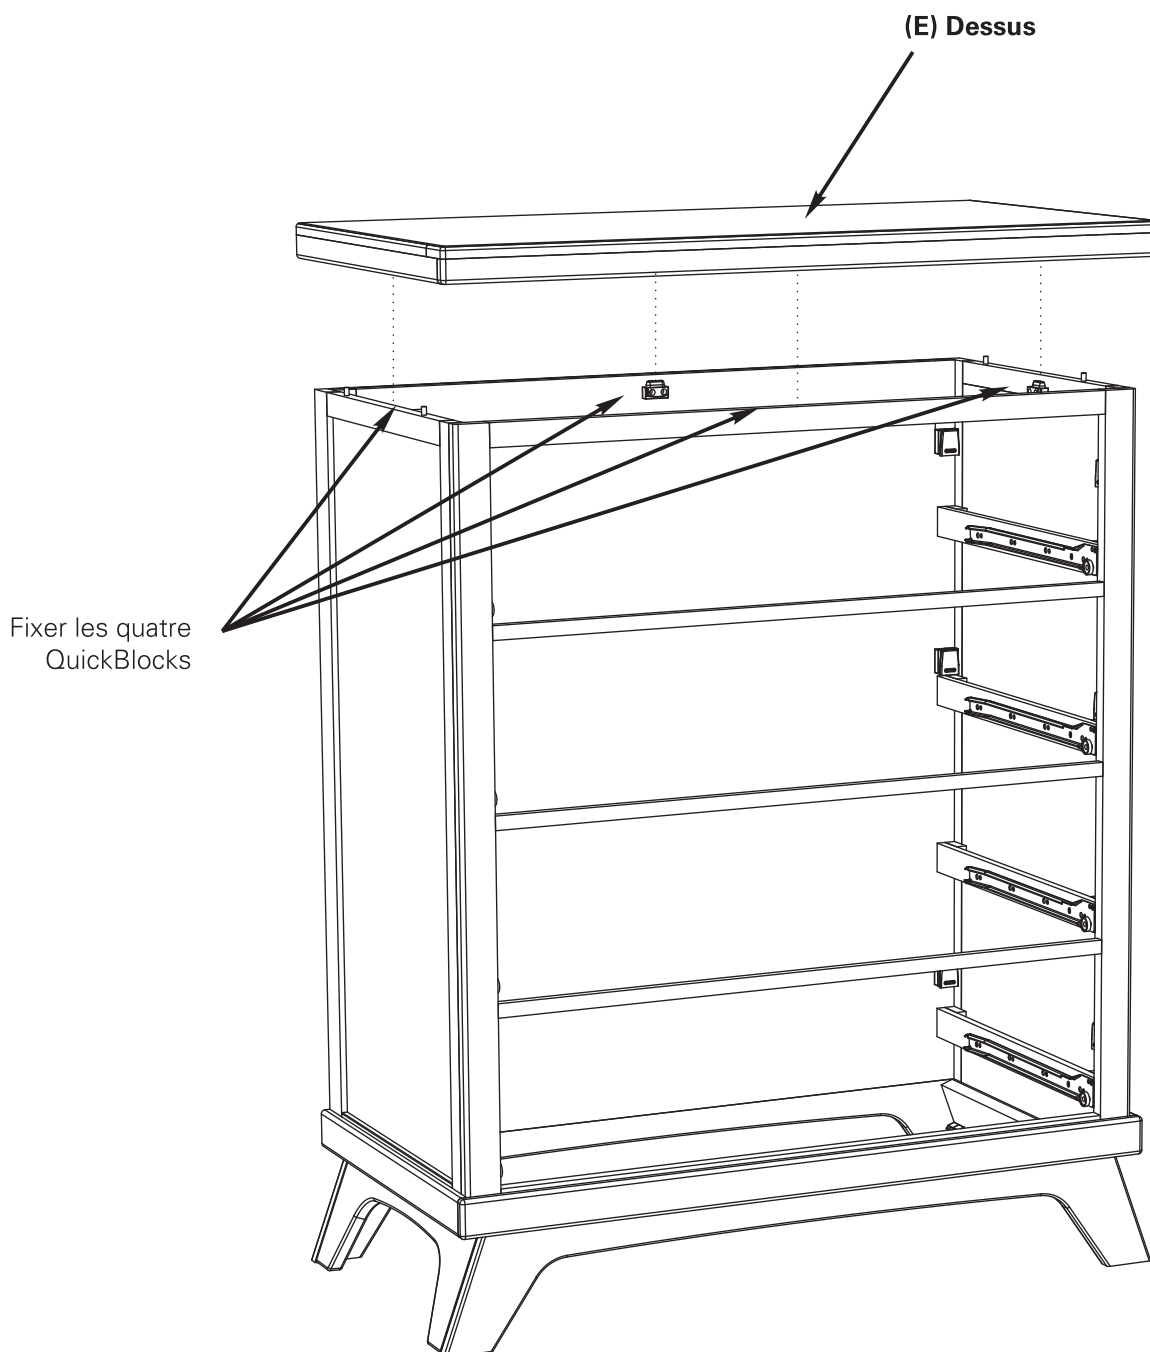

Étape 5:

A. Alignez le **dessus (E)** avec le reste de la commode et faites glisser les blocs l'un sur l'autre.

B. À l'intérieur, faites glisser une **pince en métal (M)** par-dessus chaque joint afin de bien fixer le raccord, en n'oubliant pas de faire glisser le côté bombé en premier. L'assemblage comporte quatre joints au total, dont l'un est situé sur la façade de la commode.

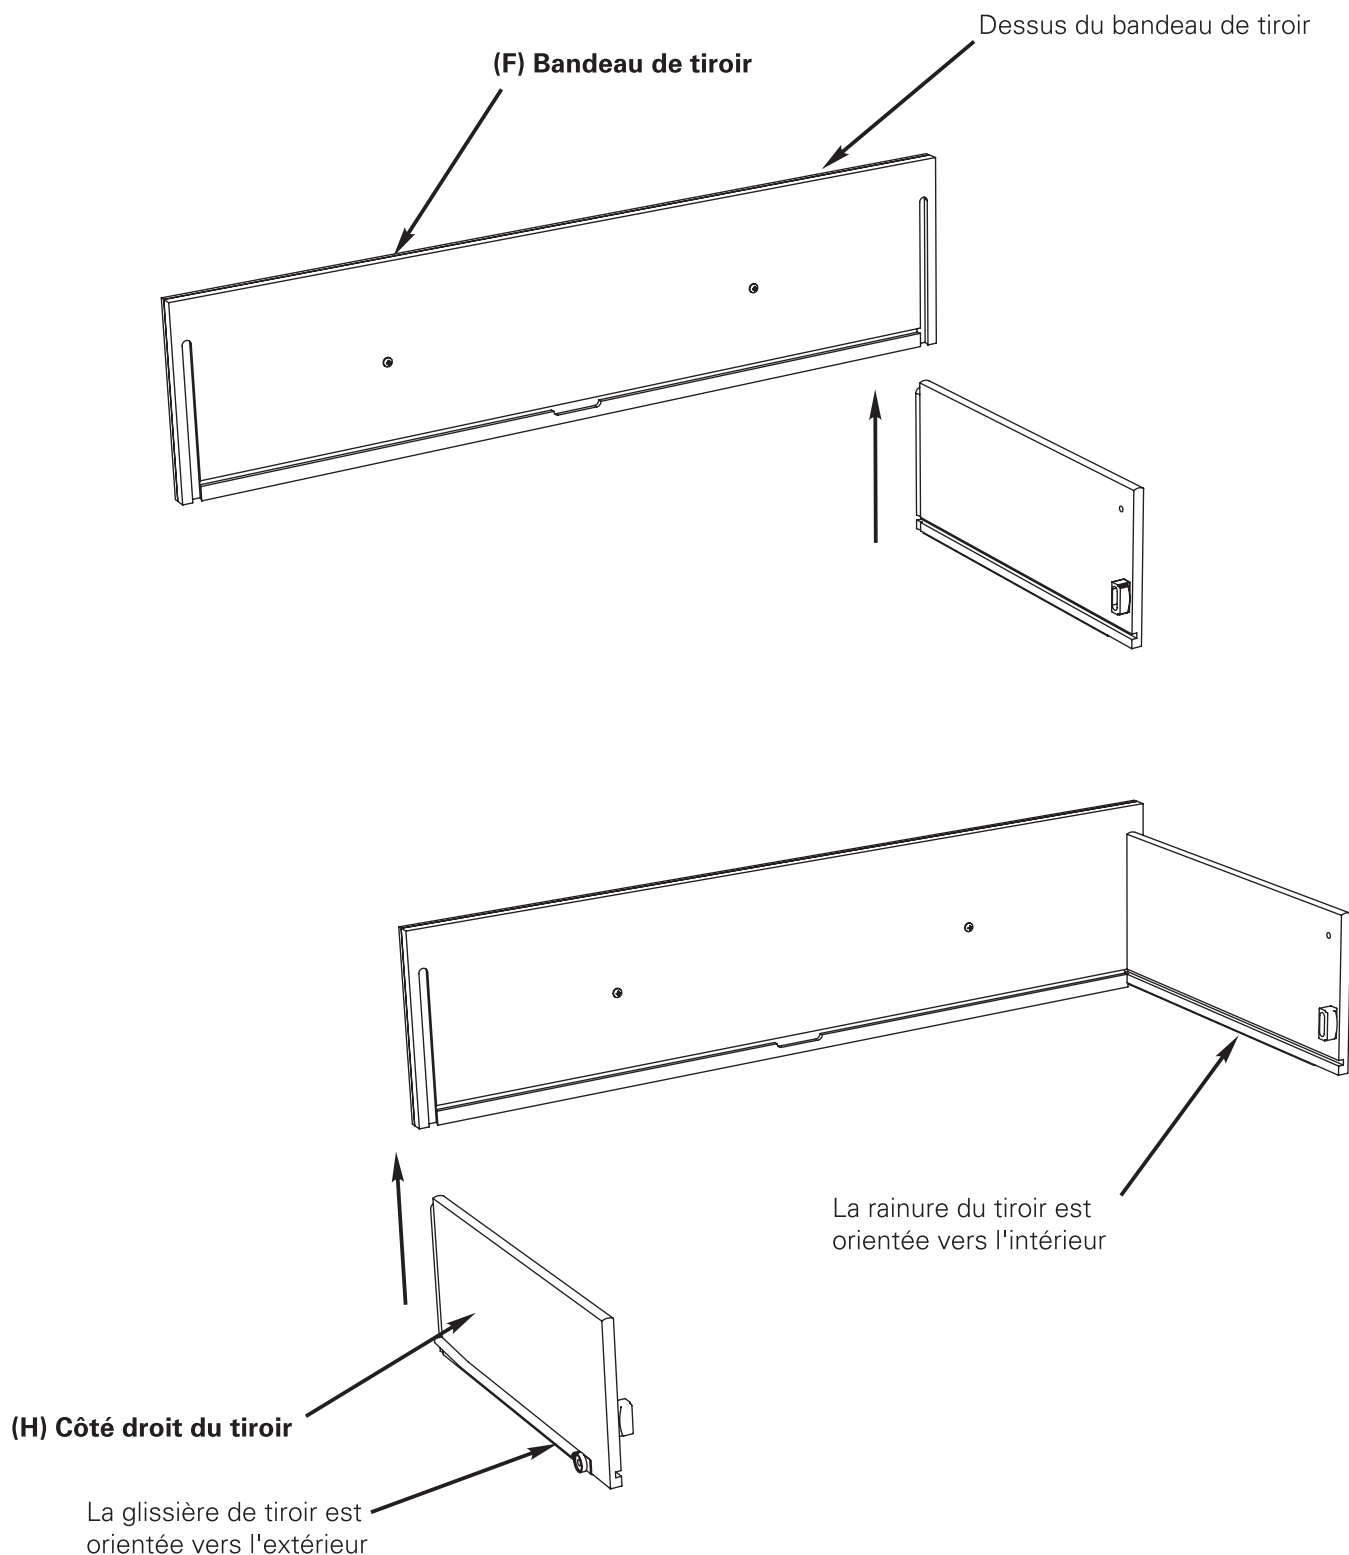


Étape 1 de l'assemblage du tiroir:

A. Faites glisser le **côté gauche du tiroir (G)** dans la rainure sur le **bandeau de tiroir (F)**. Assurez-vous que la glissière du tiroir soit orientée vers l'extérieur.

B. Faites glisser le **côté droit du tiroir (H)** dans l'autre rainure. Assurez-vous que la glissière du tiroir soit orientée vers l'extérieur.


(I) Fond de tiroir

Le panneau de support est
orienté vers l'extérieur

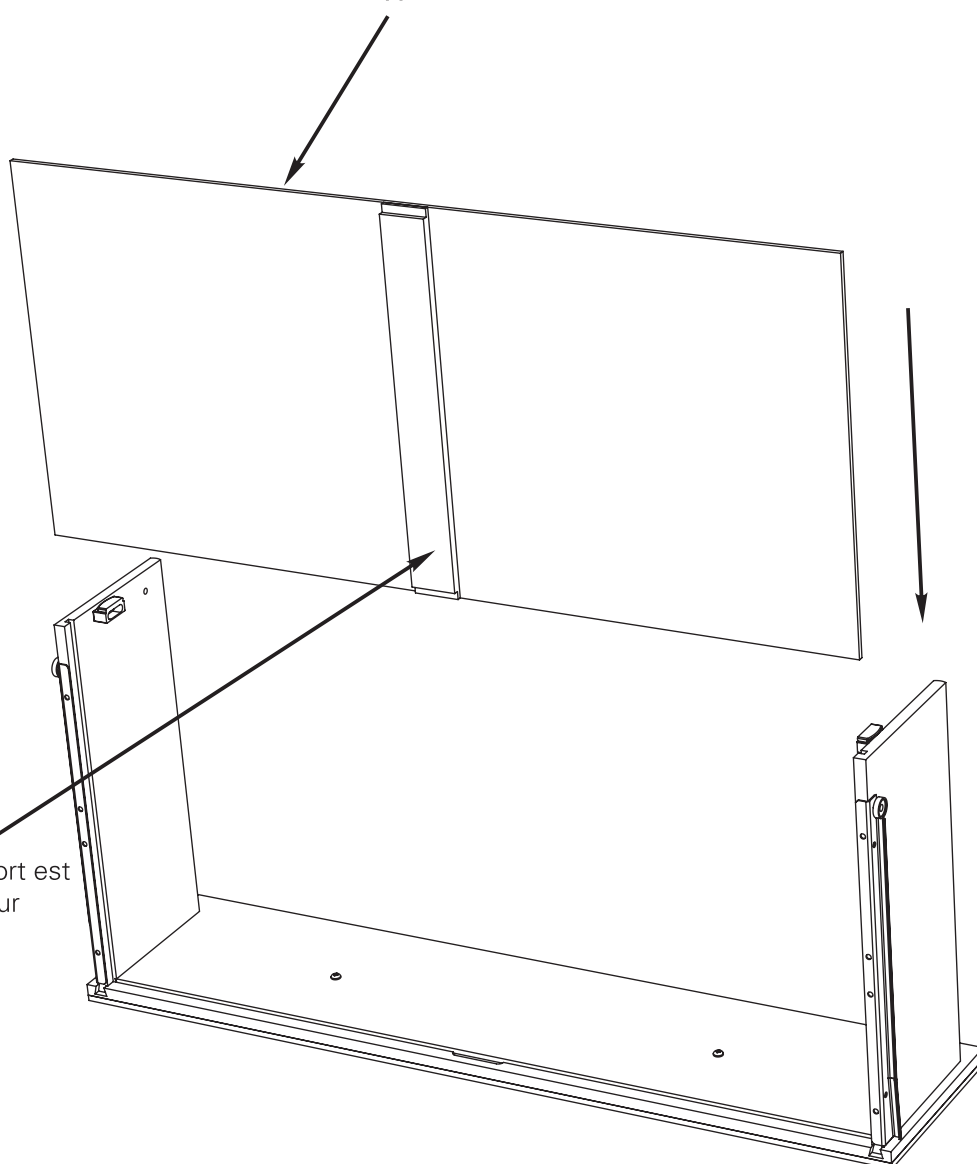

Étape 2 de l'assemblage du tiroir:

- A.** Avec le panneau de support orienté vers l'extérieur, faites glisser le **fond de tiroir (I)** dans les rainures le long du bas des côtés du tiroir et du bandeau de tiroir.
- B.** Le fond de tiroir doit être complètement fixé dans la rainure du bandeau de tiroir.

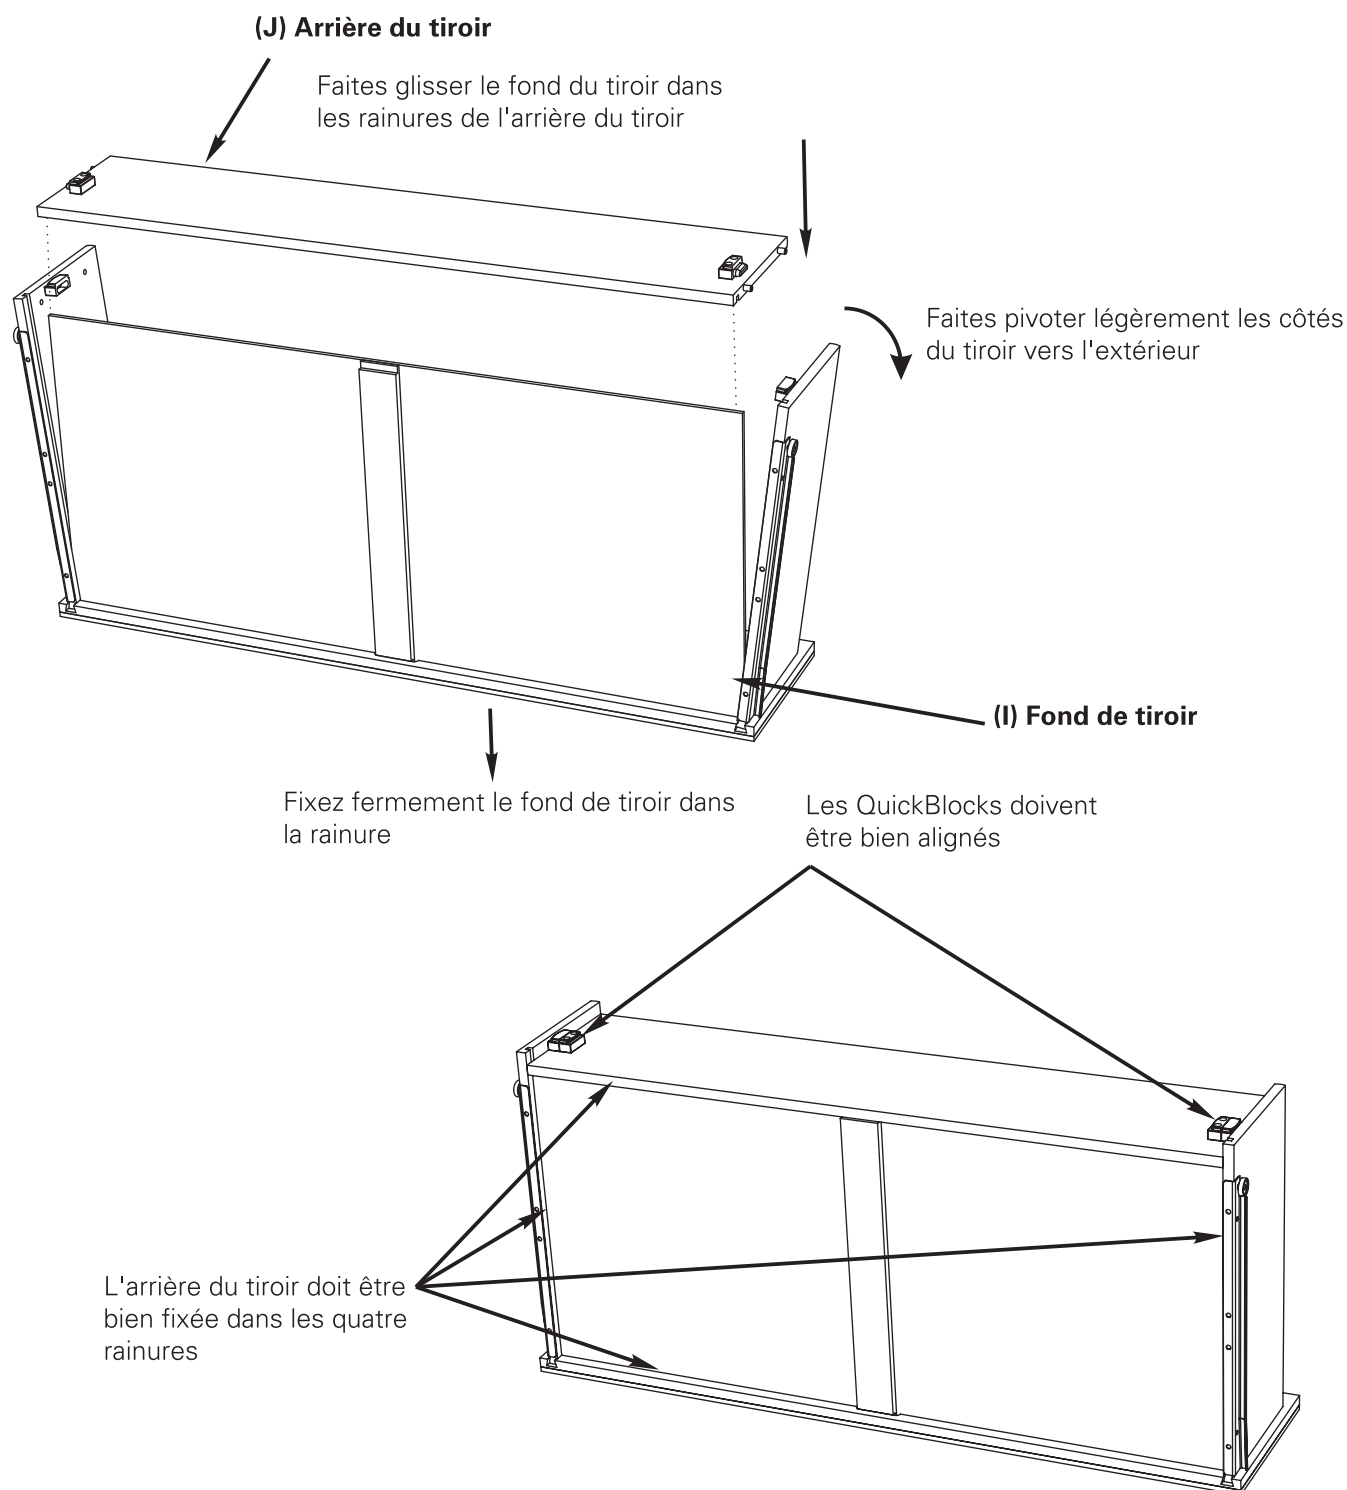


Étape 3 de l'assemblage du tiroir:

A. Faites pivoter légèrement les côtés du tiroir vers l'extérieur afin de créer de l'espace pour l'assemblage de l'arrière du tiroir.

B. En commençant par une extrémité, faites glisser le **fond de tiroir (I)** dans la rainure de l'**arrière du tiroir (J)**. Alignez le QuickBlock et les goujons en pressant fermement afin de raccorder les deux pièces.



C. Avancez doucement jusqu'à l'autre côté de tiroir en vous assurant que le fond de tiroir est bien aligné et fixé dans la rainure de l'arrière du tiroir. Alignez le QuickBlock et les goujons en pressant fermement afin de raccorder les deux pièces.

D. Faites glisser une **pince en métal (M)** par-dessus les deux QuickBlocks afin de bien fixer le raccord.

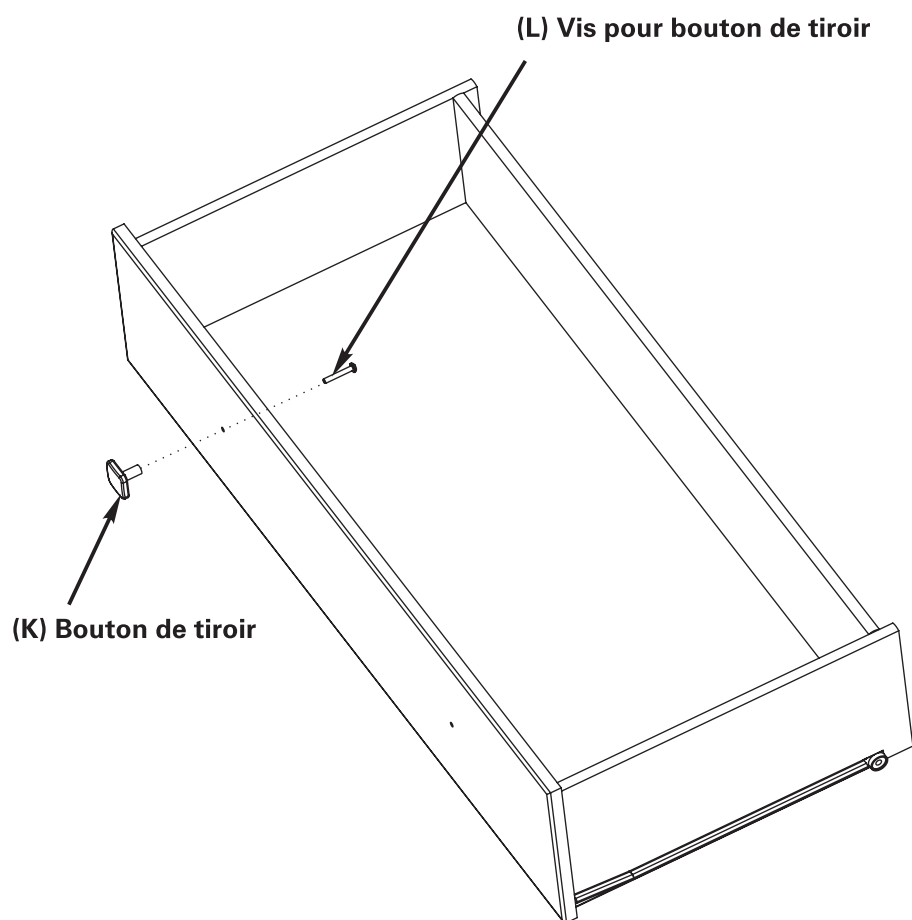

Étape 4 de l'assemblage du tiroir:

- A.** Alignez le **bouton de tiroir (K)** avec les trous du bandeau de tiroir et vissez la vis pour **bouton de tiroir (L)** dans le bouton.
- B.** Répétez ces étapes pour l'autre bouton.
- C.** Serrez les vis avec un tournevis cruciforme.
- D.** Répétez les étapes 1 à 4 de l'assemblage du tiroir pour les trois autres tiroirs.

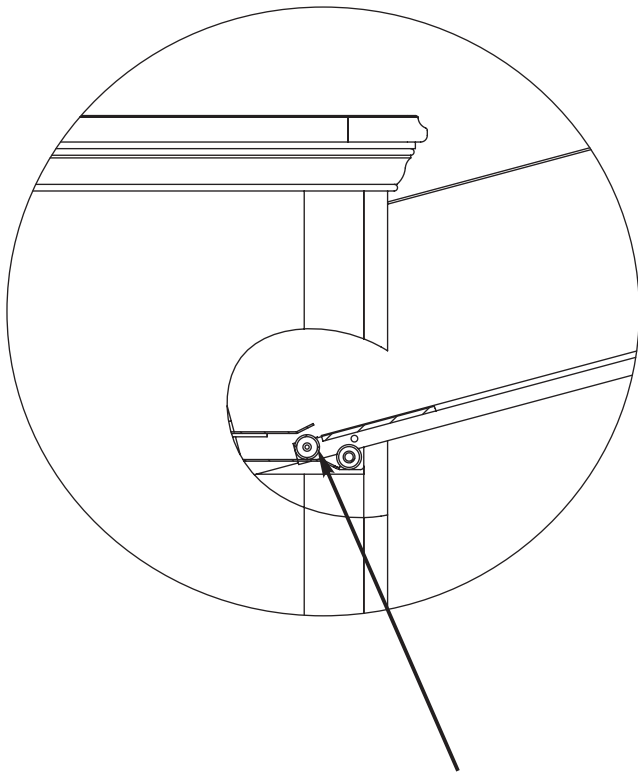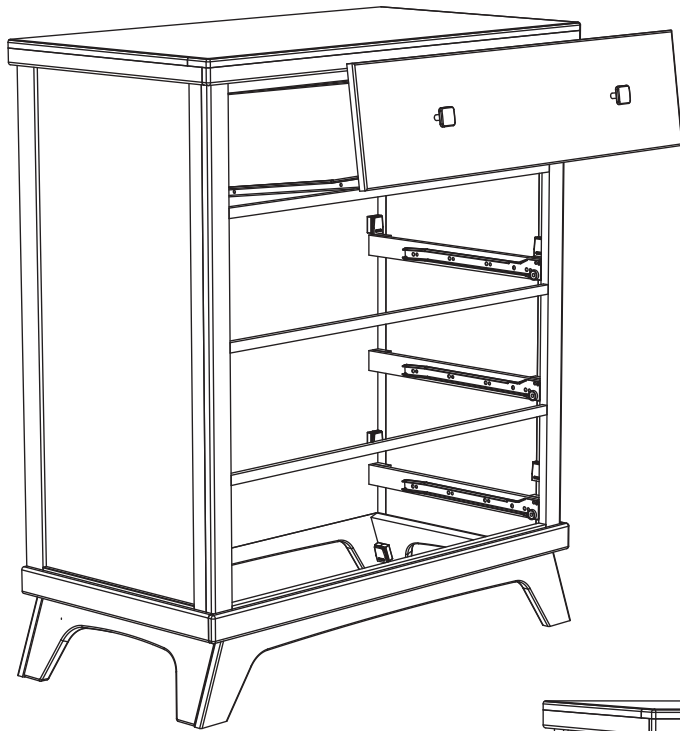










Alignez la roulette arrière avec le rail du tiroir.




Étape 6:

- A.** Faites glisser un tiroir assemblé sur les rails en l'inclinant d'abord afin d'aligner les roues avec les glissières. Les tiroirs doivent ouvrir et fermer en douceur.
- B.** Répétez ces étapes pour les trois autres tiroirs.

Partes:

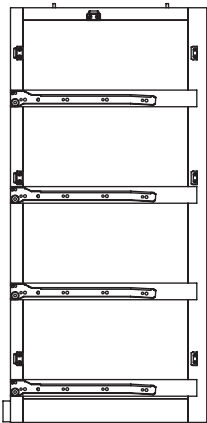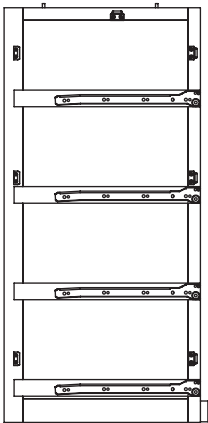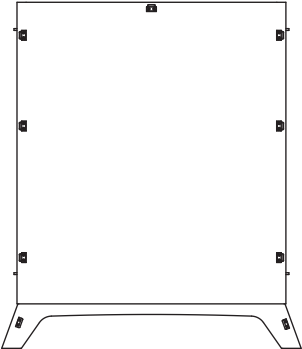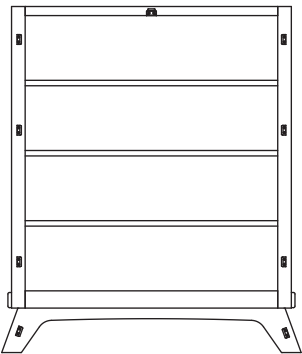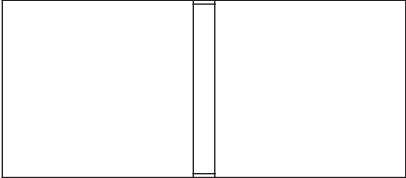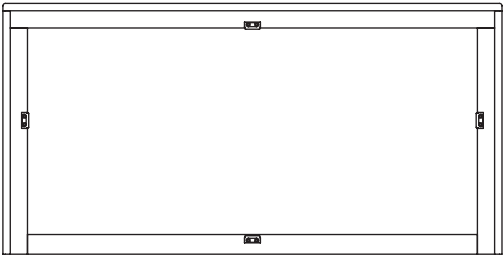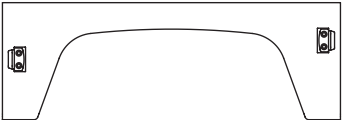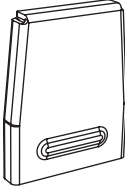A Lado izquierdo	B Lado derecho	F 4 partes delanteras de cajones
		
C Parte trasera	G 4 partes laterales izquierdas de cajones	H 4 partes laterales derechas de cajones
		
D Bastidor delantero	I 4 fondos de cajones	J 4 partes traseras de cajones
		
E Parte superior	K 8 perillas para los cajones	L 8 tornillos de perillas para los cajones
		
N 2 soportes laterales	M 28 sujetadores metálicos	
		

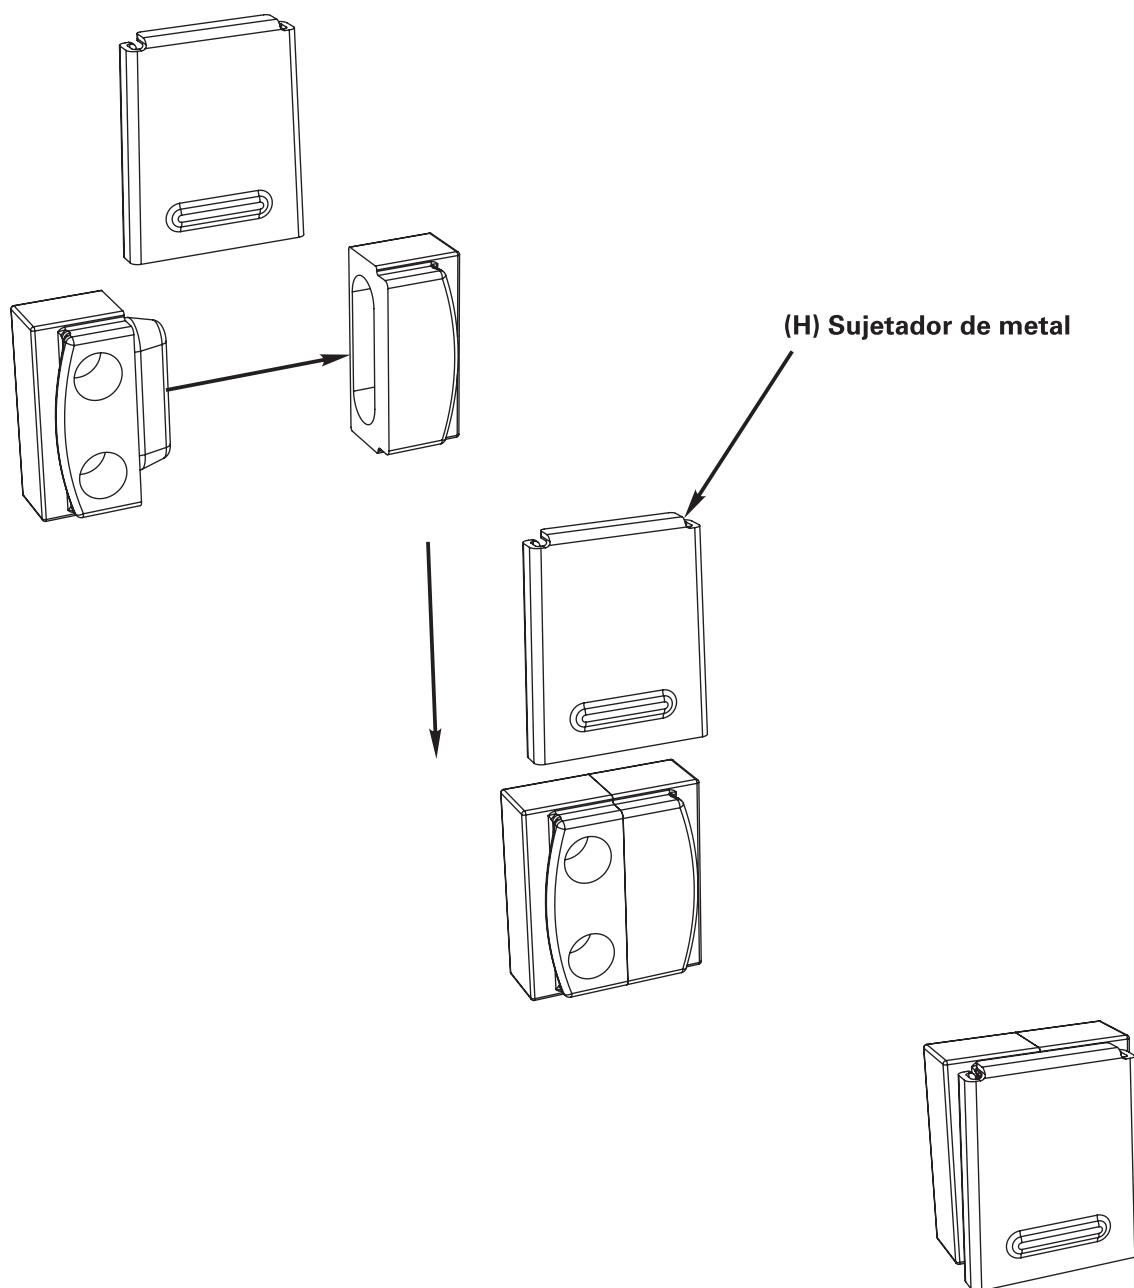


Para obtener ayuda con el armado, escanee este código.

QuickBlocks:

Su nueva cómoda Payson Studios utiliza nuestro exclusivo sistema QuickBlock: el modelo de armado de muebles sin herramientas más sencillo, rápido y robusto disponible en el mercado.

QuickBlocks se compone de tres piezas: un bloque macho, un bloque hembra y un sujetador de metal.

Para armar una unión, deslice los dos bloques al mismo tiempo y luego presione el **Sujetador de metal (M)** sobre las dos piezas hasta que esté firme. Cuando coloque los sujetadores de metal durante el armado de la cómoda, siempre deslice la protuberancia en

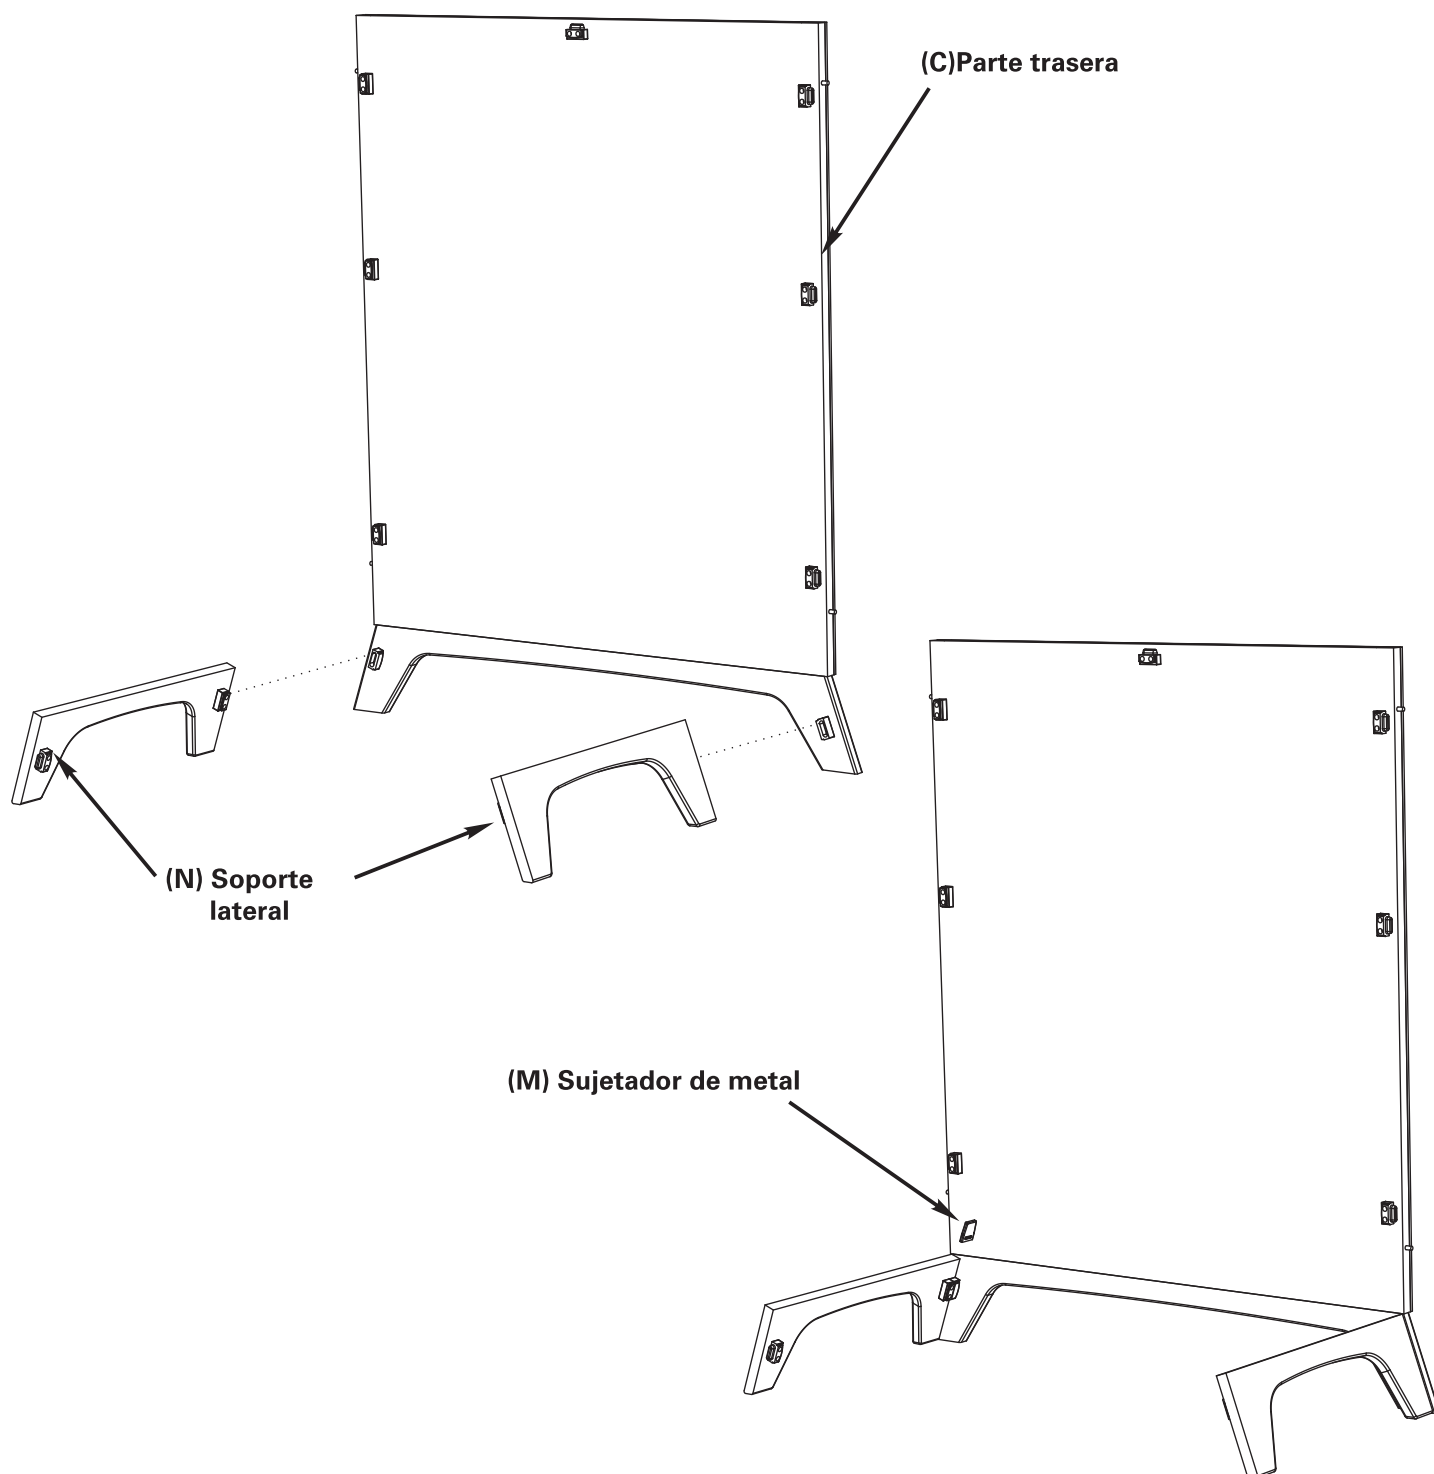


Paso 1:

Para evitar raspones, se recomienda realizar el armado en una alfombra o en otra superficie suave.

A. Alinee un **Soporte lateral (N)** con la **Parte trasera (C)** y deslice los bloques al mismo tiempo.

B. Repita el mismo procedimiento con el otro **Soporte lateral**.


C. Deslice un **Sujetador de metal (M)** sobre cada unión para asegurar la conexión, recuerde deslizar la protuberancia en los bloques primero.

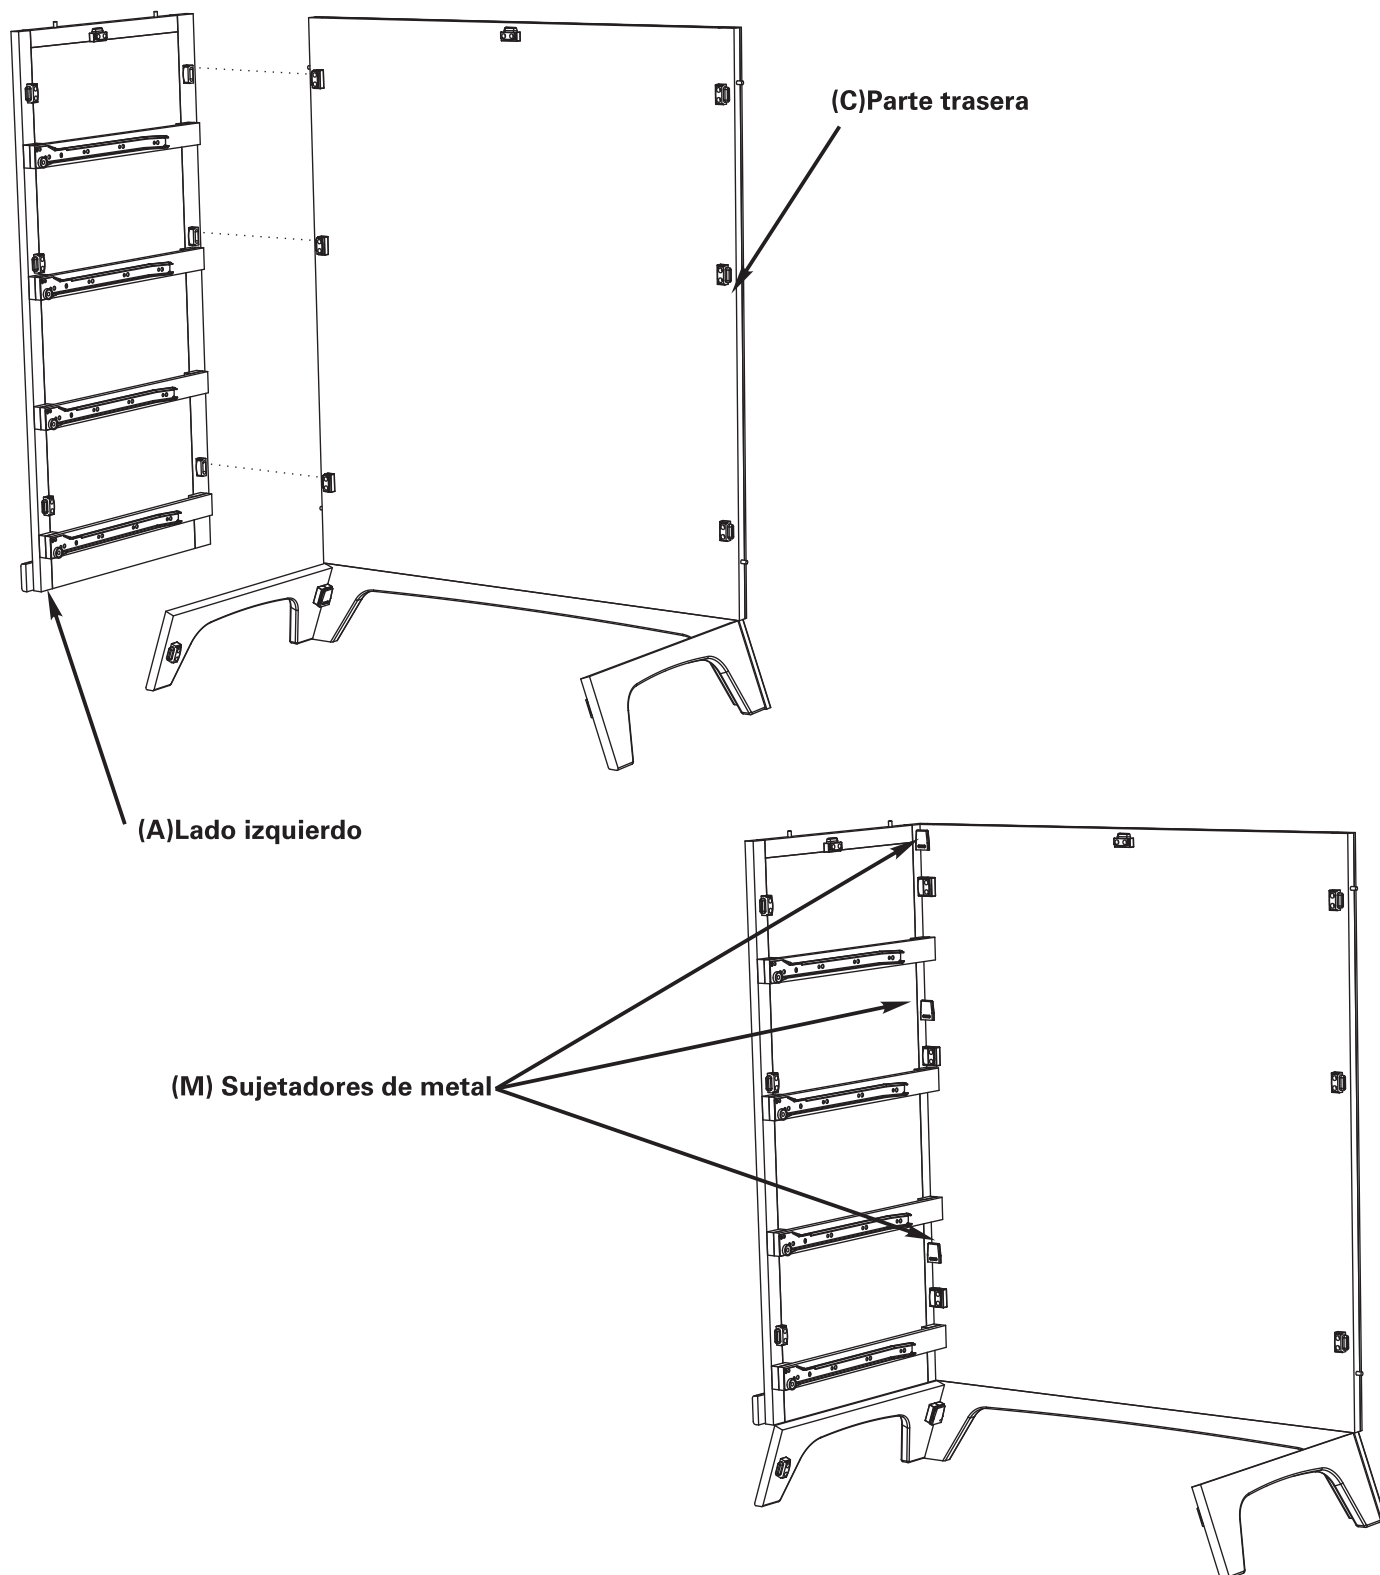

Paso 2:


A. Alinee el **Lado izquierdo (A)** con la **Parte trasera (C)** y deslice los bloques al mismo tiempo.

B. Deslice un **Sujetador de metal (M)** sobre cada unión para asegurar la conexión, recuerde deslizar la protuberancia en los bloques primero.

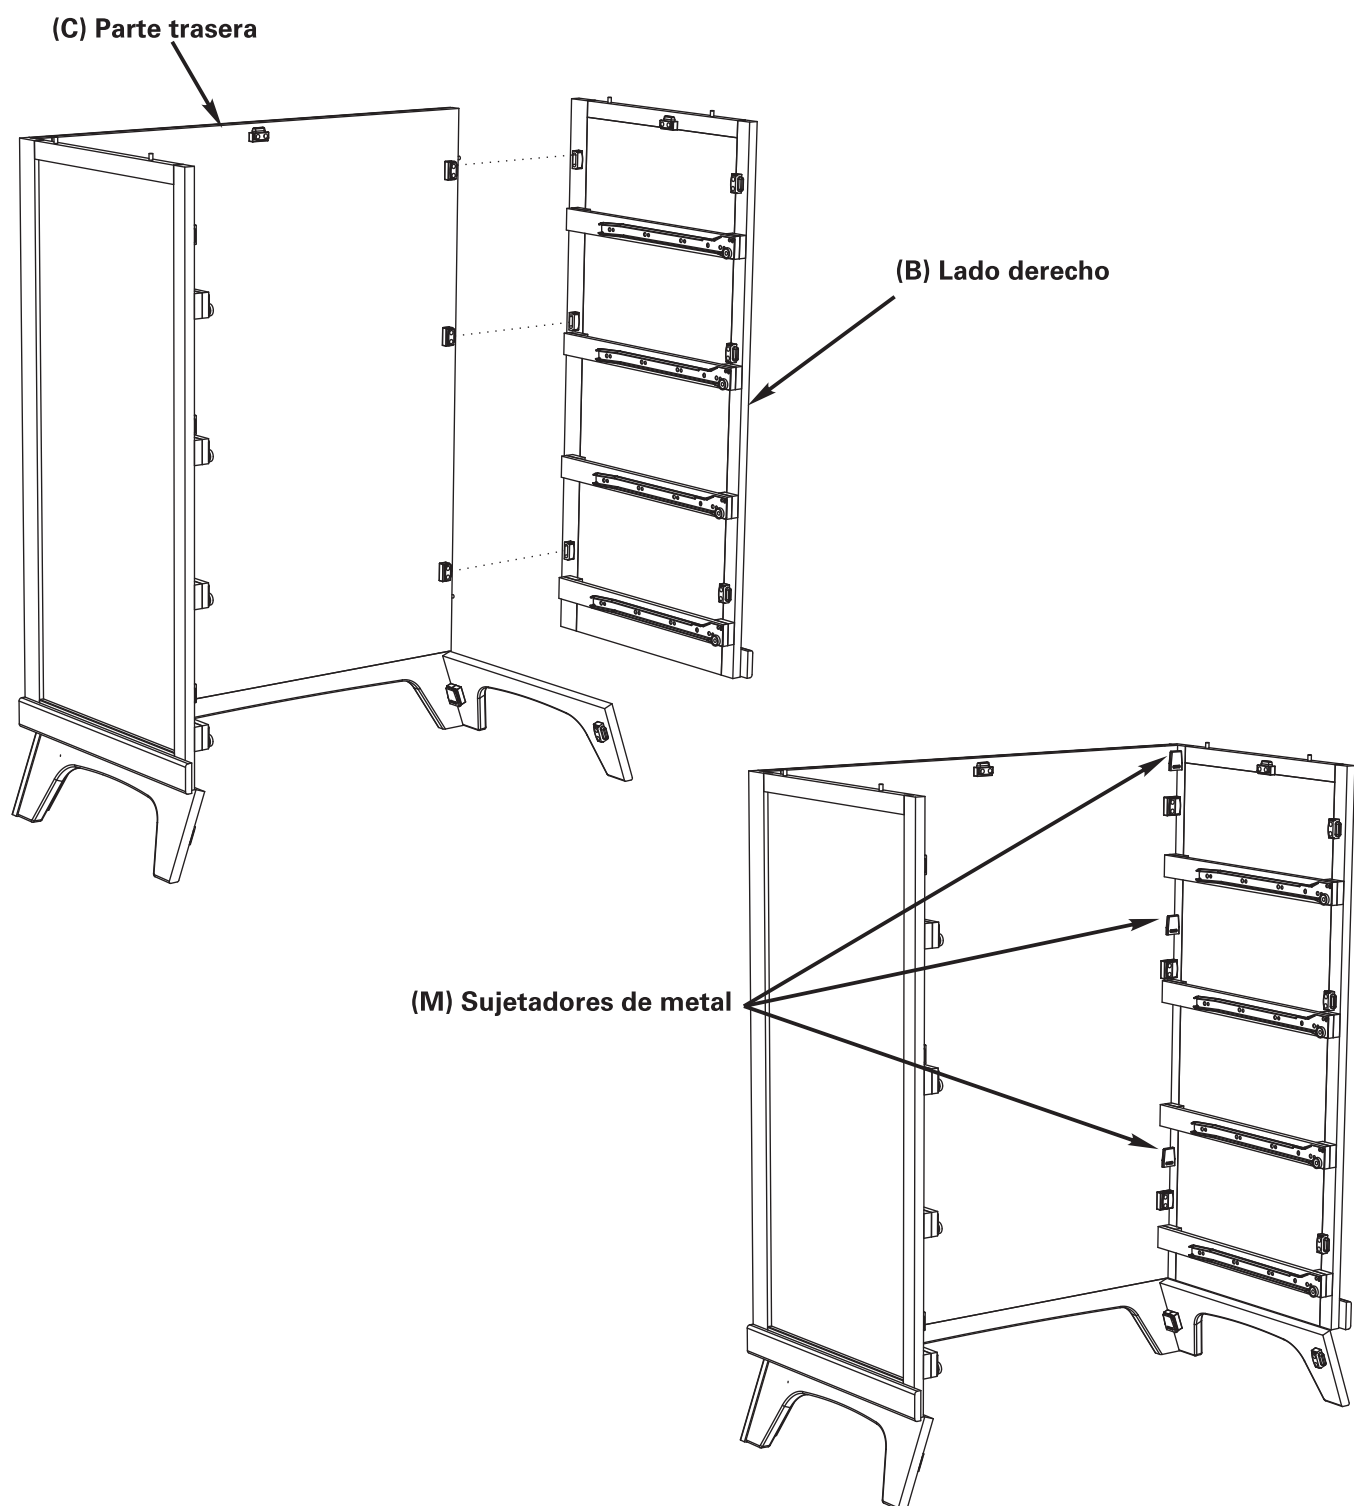


Paso 3:

- A. Alinee el **Lado derecho (B)** con la **Parte trasera (C)** y deslice los bloques al mismo tiempo.
- B. Deslice un **Sujetador de metal (M)** sobre cada unión para asegurar la conexión.

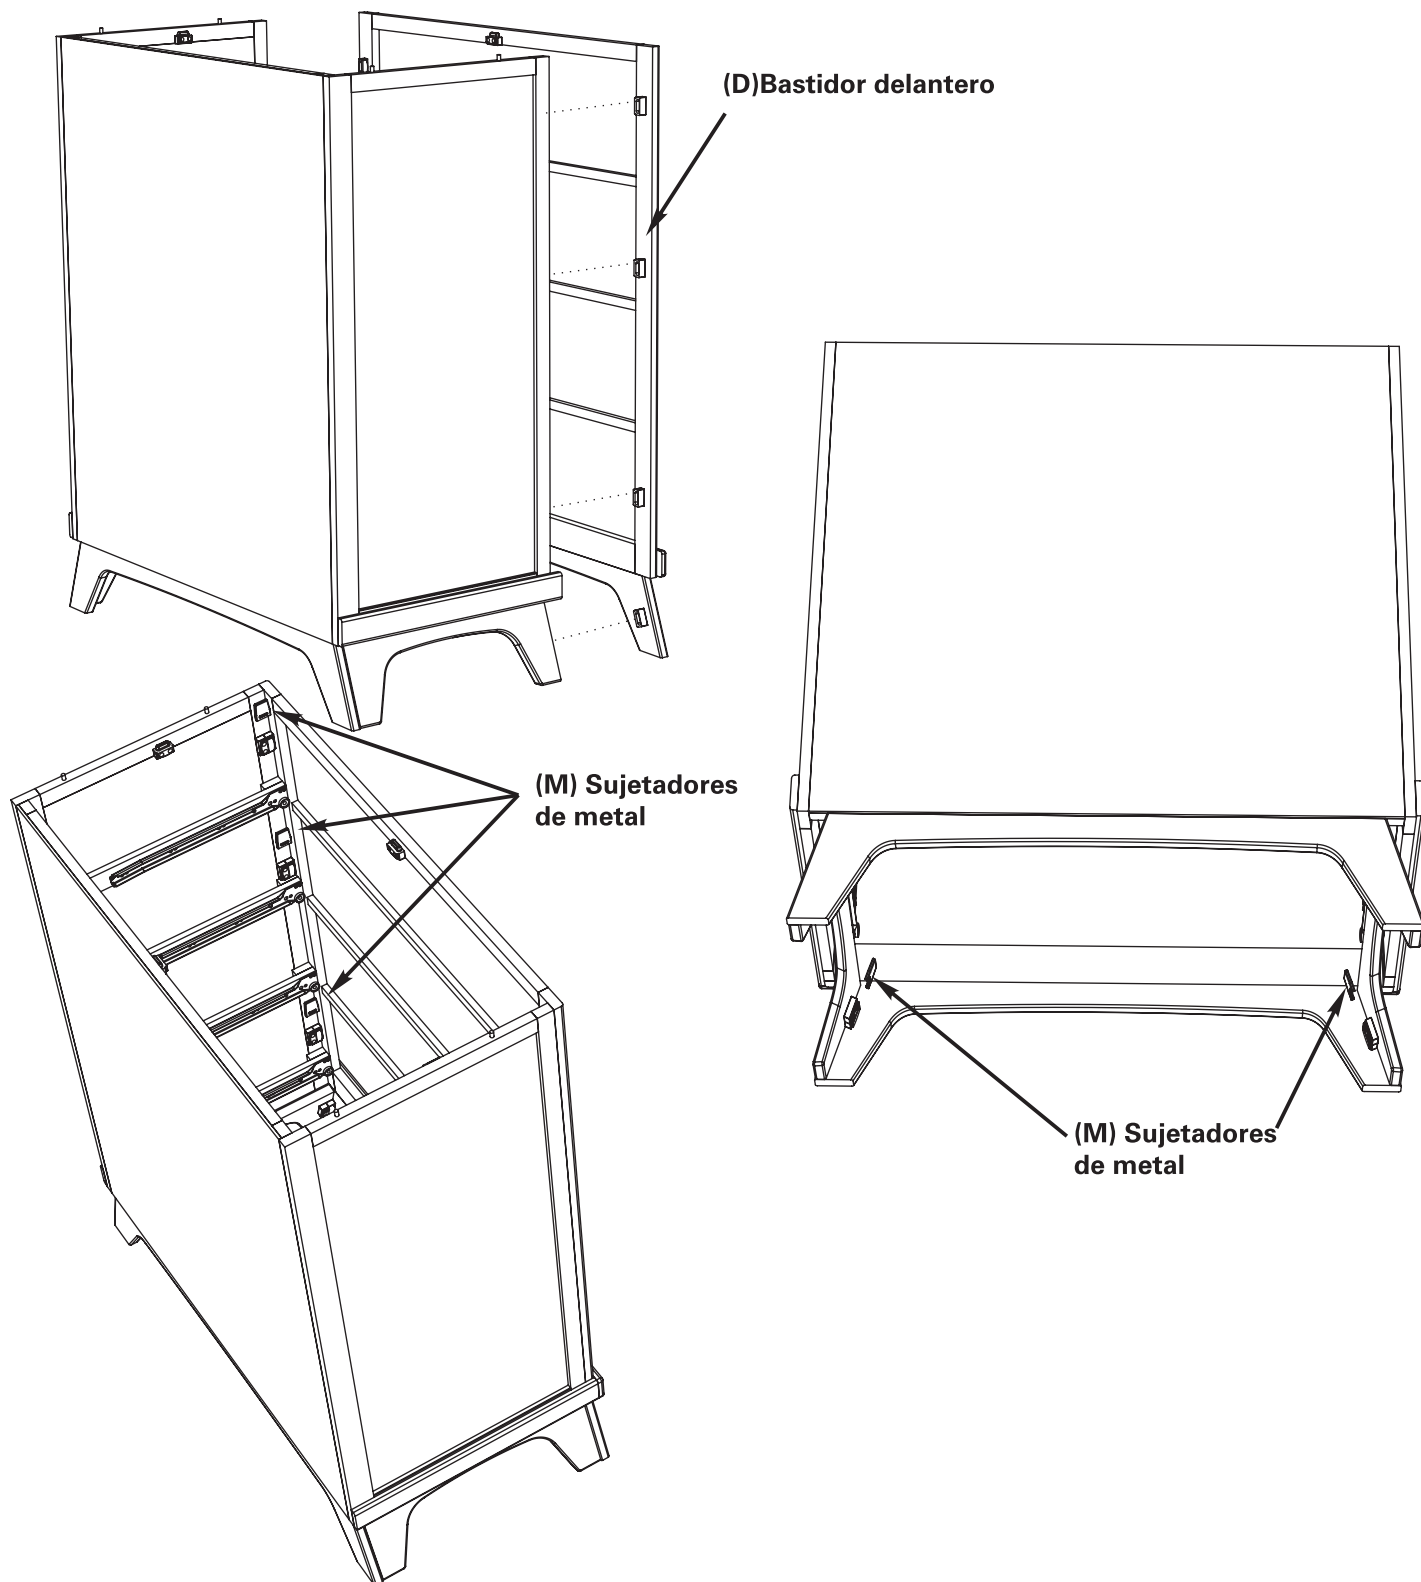

Paso 4:


- A.** Alinee el **Bastidor delantero (D)** con los lados y deslice los bloques al mismo tiempo.
- B.** Deslice un **Sujetador de metal (M)** sobre cada unión para asegurar la conexión. No se olvide de los dos sujetadores que fijan los soportes laterales.

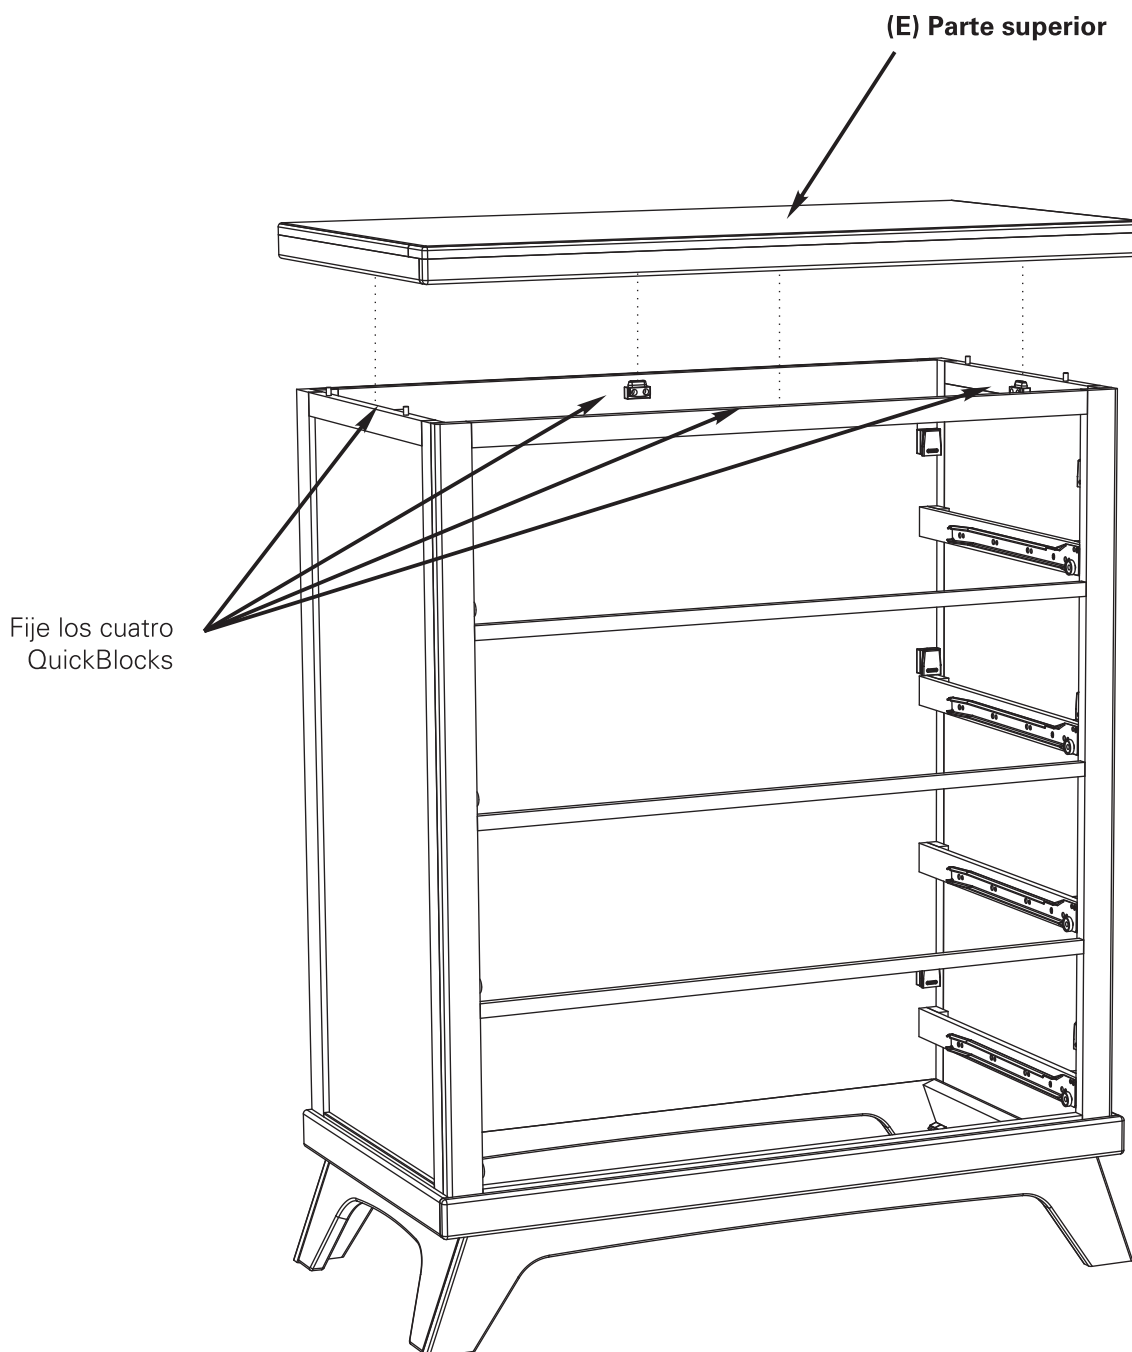

Paso 5:


A. Alinee la **parte superior (E)** con el resto de la cómoda y deslice los bloques al mismo tiempo.

B. Alcance y deslice un **Sujetador de metal (M)** sobre cada unión para asegurar la conexión, recuerde deslizar el extremo con la protuberancia primero. Hay cuatro uniones en total, una se ubica en la parte frontal de la cómoda.

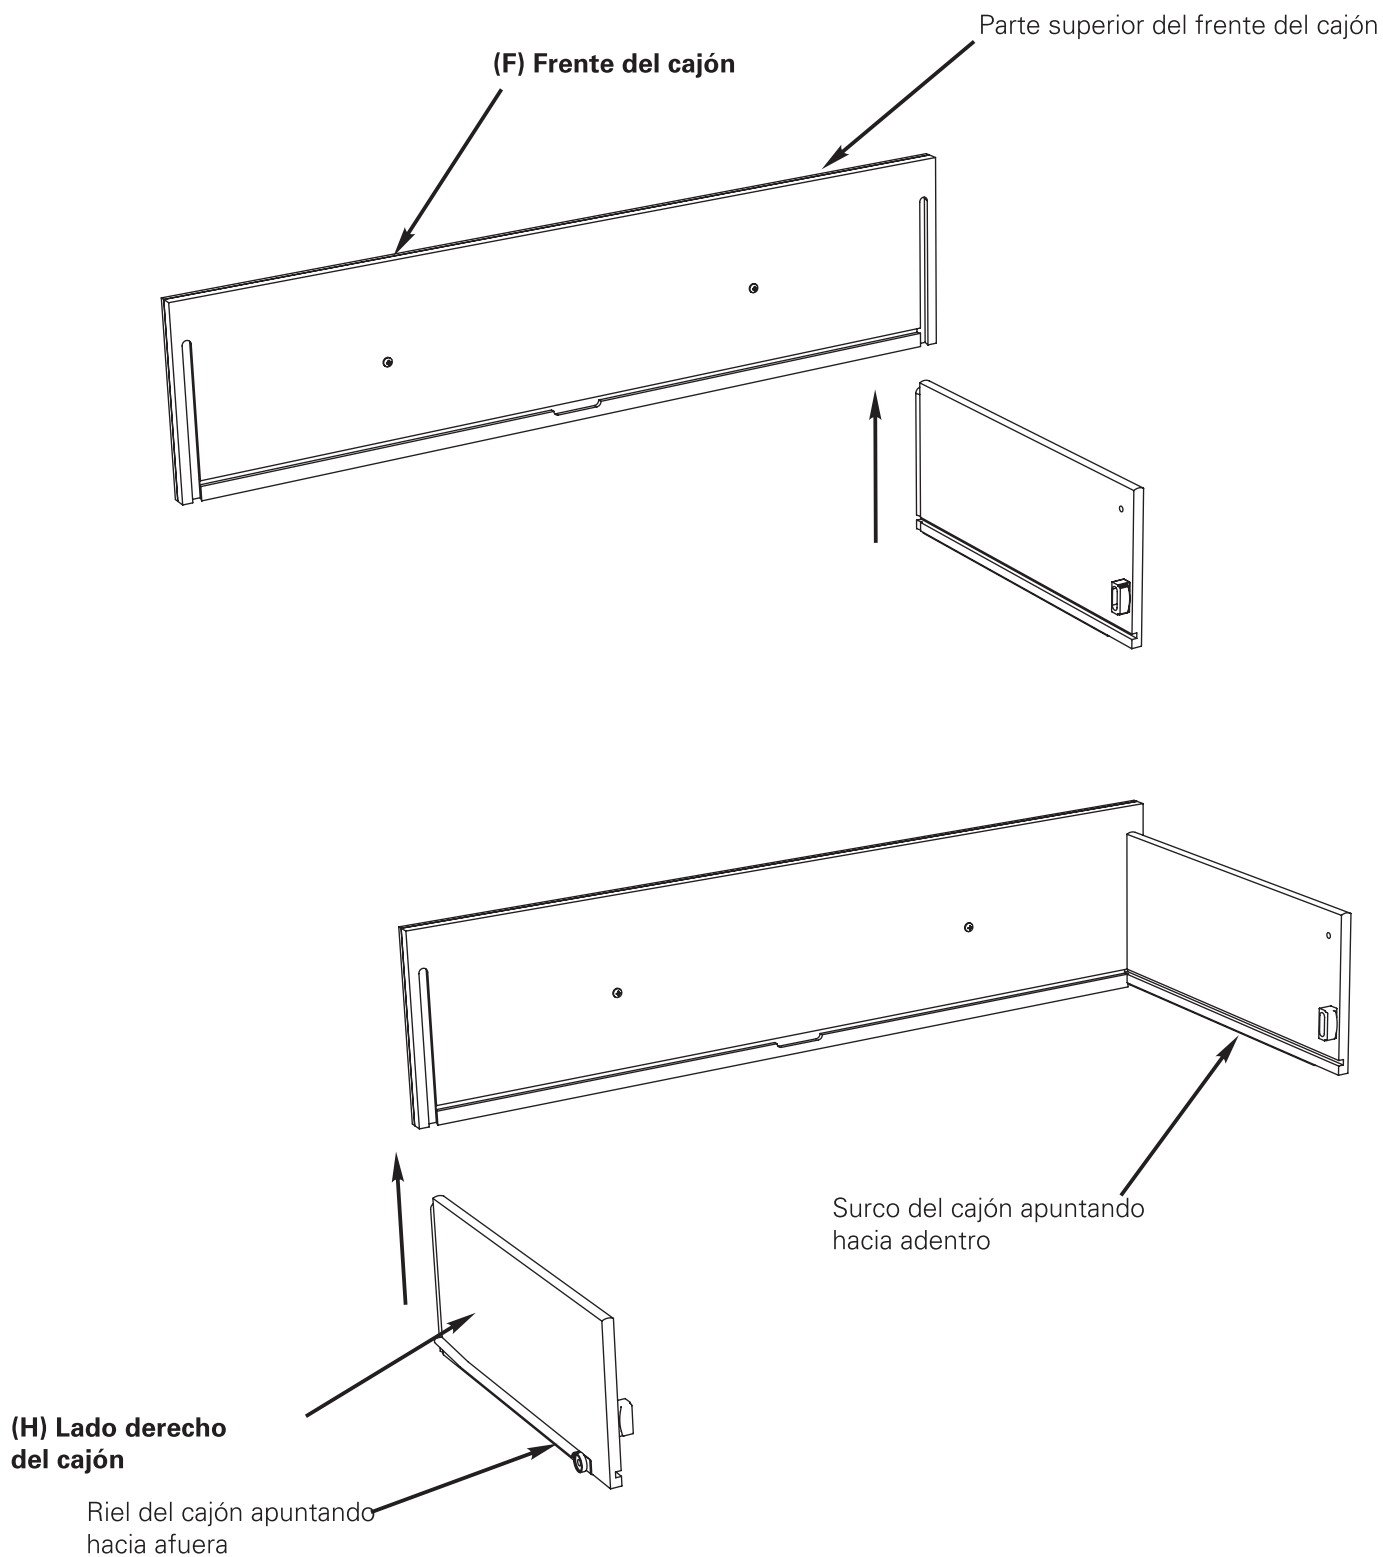


Paso 1 del armado del cajón:

- A.** Deslice el **Lado izquierdo del cajón (G)** dentro del surco en el **Frente del cajón (F)**. Asegúrese de que el riel del cajón apunte hacia afuera.
- B.** Deslice el **Lado derecho del cajón (H)** dentro del surco. Asegúrese de que el riel del cajón apunte hacia afuera.

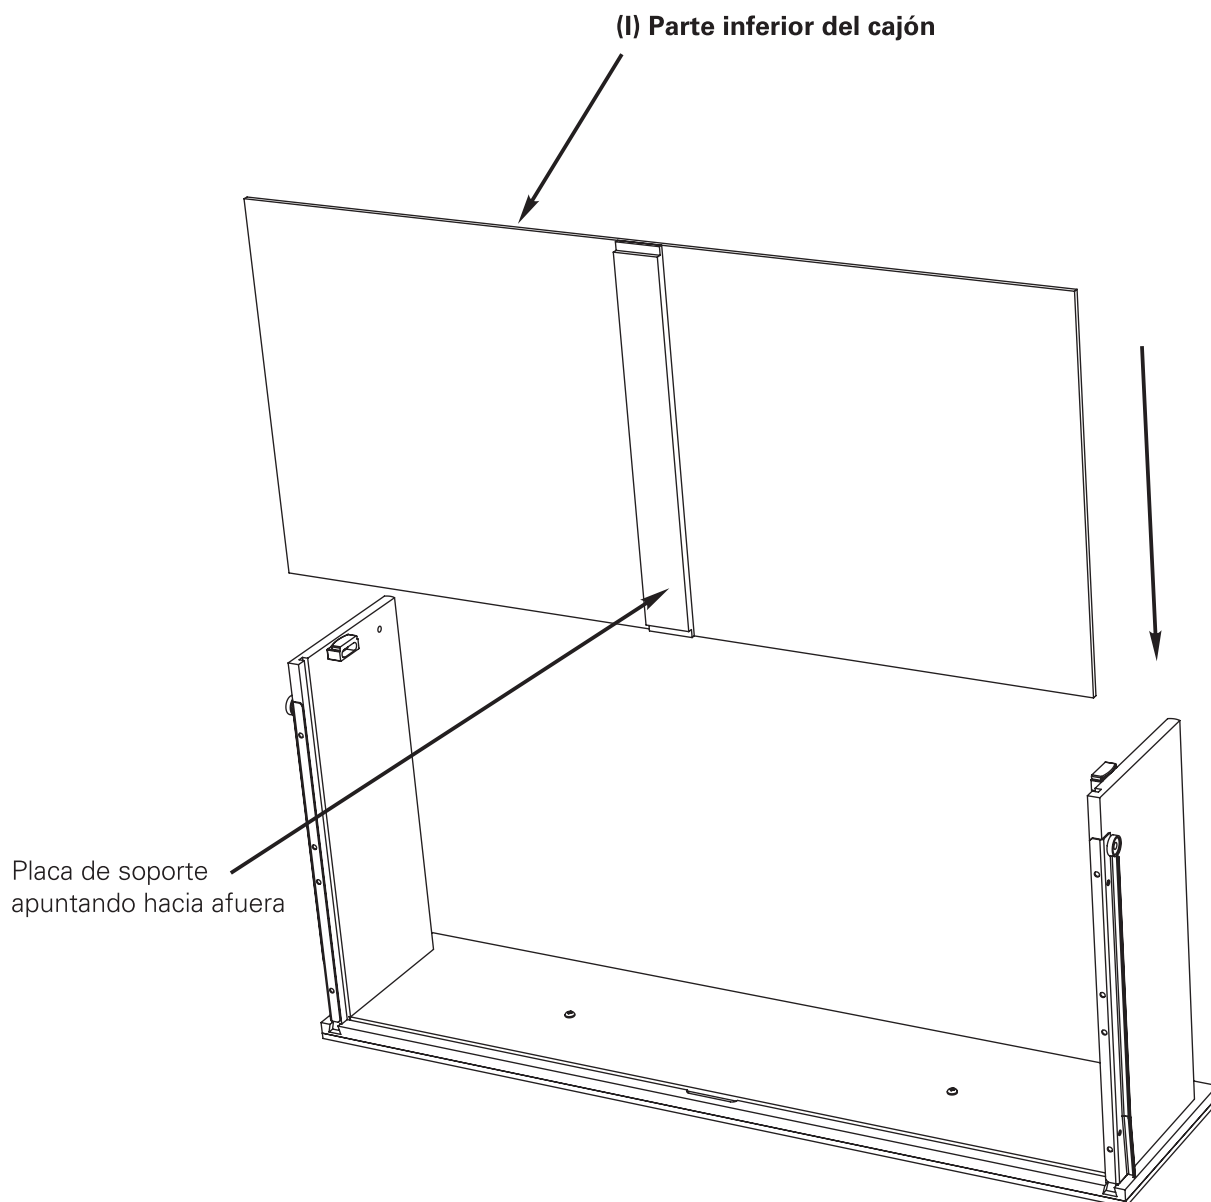


Paso 2 del armado del cajón:

- A.** Deslice la **Parte inferior del cajón (II)** dentro de los surcos junto a las partes inferiores de los lados del cajón y del frente del cajón, con la placa de soporte apuntando hacia afuera.
- B.** La parte inferior del cajón debe estar completamente asegurada en el surco del frente del cajón.

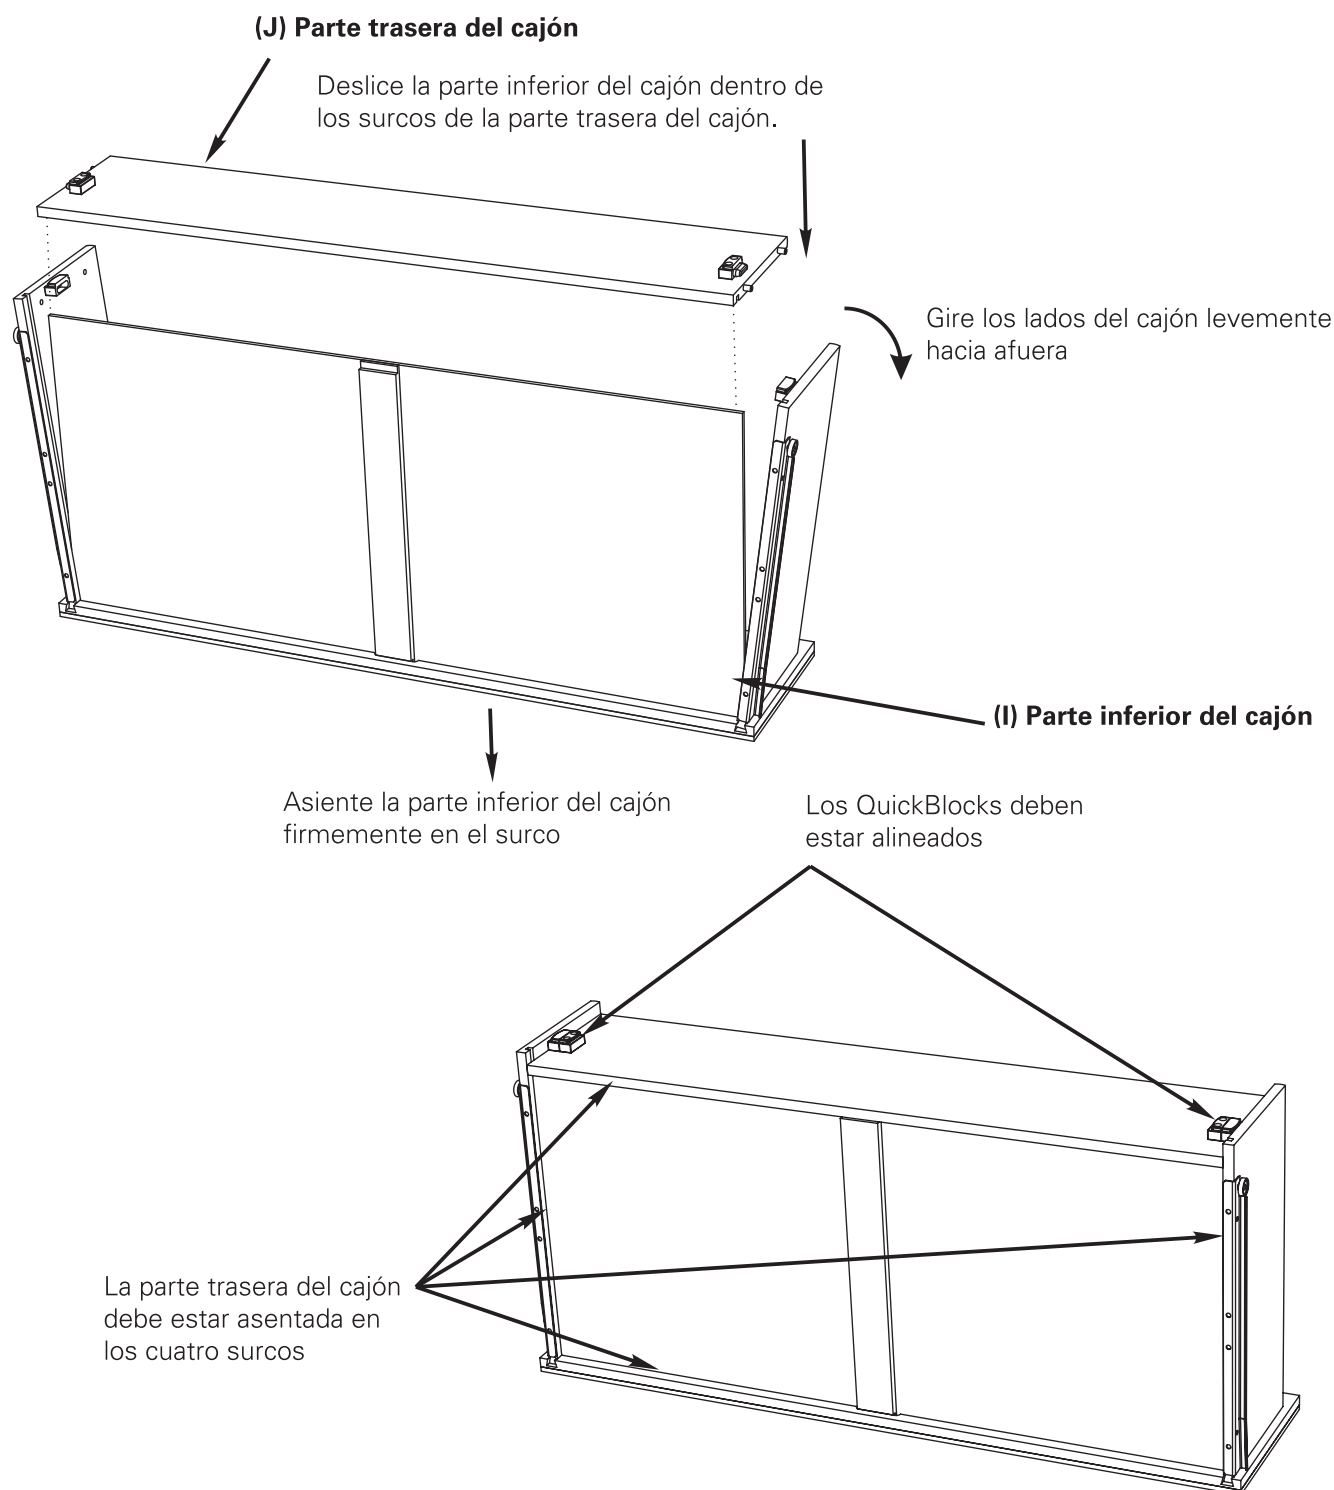



Paso 3 del armado del cajón:

- Gire los lados del cajón levemente hacia afuera para dejar algo de espacio para armar la parte trasera del cajón.
- Comenzando desde un extremo, deslice la **Parte inferior del cajón (I)** dentro del surco de la **Parte trasera del cajón (J)**. Alinee los QuickBlock y las espigas, presionando firmemente al mismo tiempo para conectar las dos piezas.
- Con cuidado, avance hasta el otro lado del cajón, asegurándose de que la parte inferior del cajón esté alineada en forma segura con el surco de la parte trasera del cajón. Alinee los QuickBlock y las espigas, presionando firmemente al mismo tiempo para conectar las dos piezas.
- Deslice un **Sujetador de metal (M)** sobre ambos QuickBlocks para asegurar la conexión.

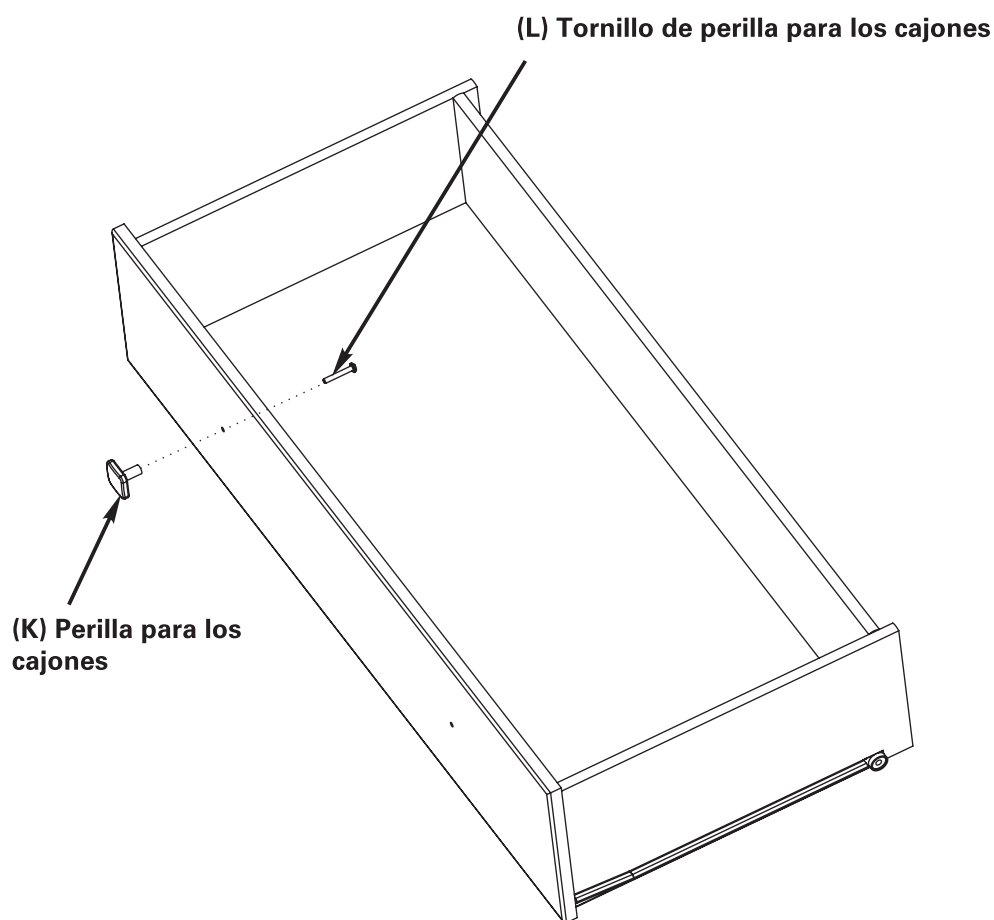

Paso 4 del armado del cajón:

- A.** Alinee la **Perilla para los cajones (K)** con los orificios del frente del cajón y enrosque el **Tornillo de la perilla del cajón (L)** en la perilla.
- B.** Repita el mismo procedimiento con la otra perilla.
- C.** Ajuste los tornillos con un destornillador Phillips.
- D.** Repita los pasos 1 al 4 del armado del cajón en los otros tres cajones.

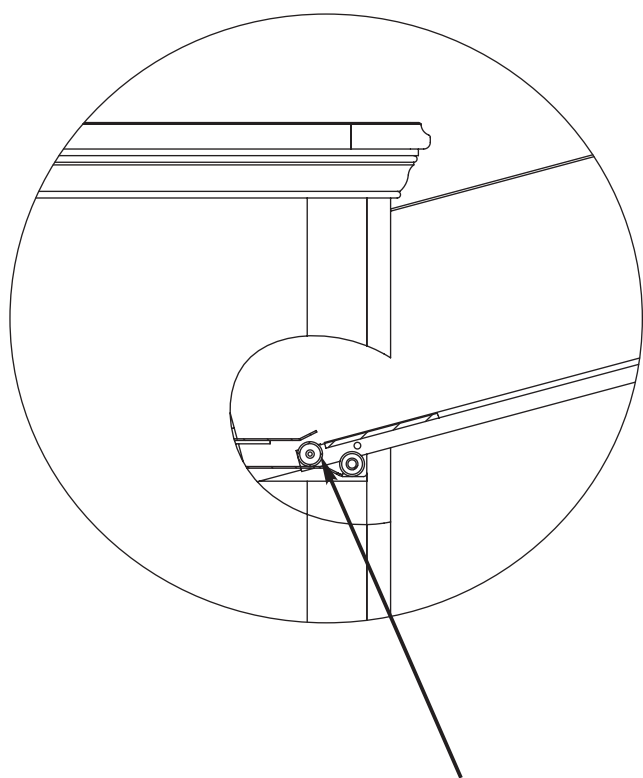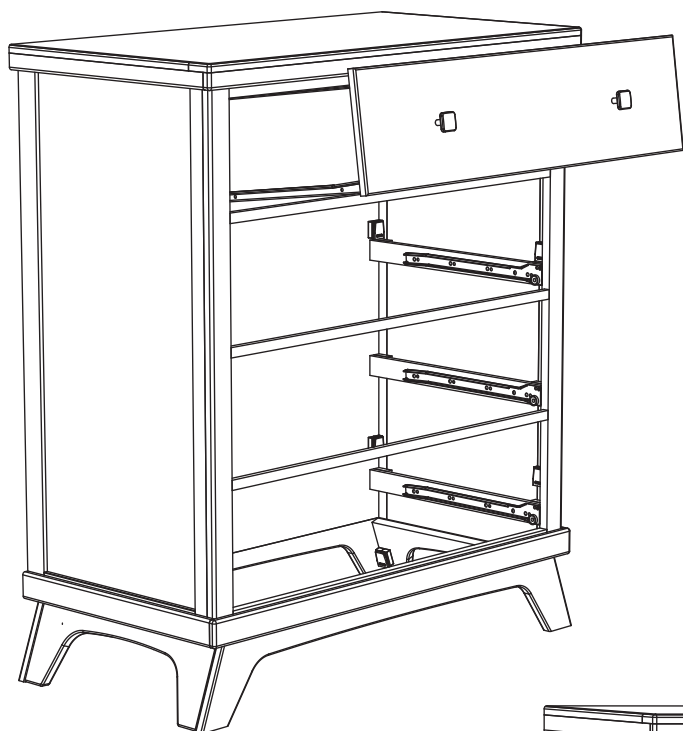

Alinee la rueda trasera del cajón con la pista del cajón.



Paso 6:

- A.** Deslice un cajón armado dentro de las pistas, golpeándolo primero para alinear las ruedas con los corredores. Los cajones deben abrirse y cerrarse de manera suave.
- B.** Repita el mismo procedimiento para los otros tres cajones.